


公司主营北奔重卡车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件, 免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (变速器部分)

组别号 26 组

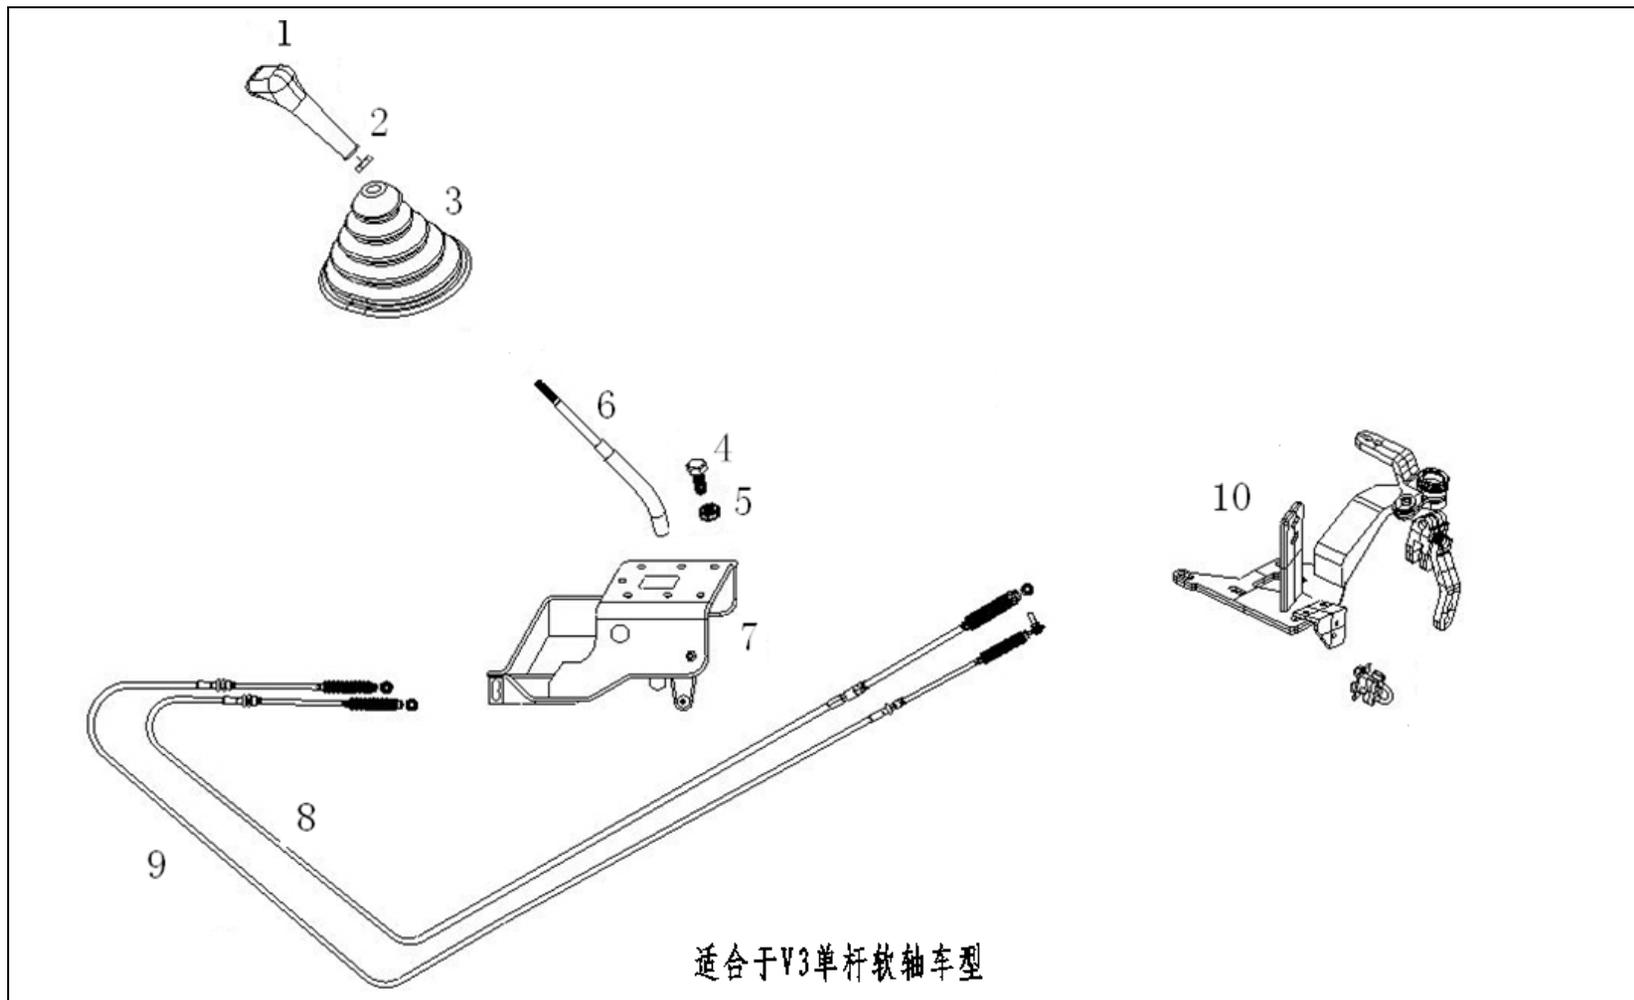

北奔重卡全国免费服务热线: 400 626 3926


公司主营北奔重卡车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件, 免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (变速器部分)

组别号 26 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
1	操纵手柄	GEAR CONTROL LEVER HANDLE	A 518 268 00 97	1	陕齿 9 档
	变速杆手柄	GEAR CONTROL LEVER HANDLE	A 511 268 01 42	1	陕齿 12 档
2	螺母	NUT	M 106171 010004	1	GB/T6171~M10×1-8-L
3	防尘罩	SEAL BOOT	A 518 268 00 42	1	
	防尘罩	SEAL BOOT	A 518 260 00 96	1	
4	螺栓	BOLT	M 105783 008093	4	GB/T5783 ~ M8 × 35-8.8-Zn8D
5	螺母	NUT	M 106170 008101	4	GB/T6170~M8-8-Zn8D
6	变速操纵杆	SELECTOR POLE	A 518 260 05 39	1	
7	变速操纵器总成	SELECTOR GEAR	A 518 260 01 29	1	
8	选档软轴	PICK SHELVE PLIANCY AXIS ASSEMBLY	A 518 260 03 51	1	WD615、WP10 左置
9	换挡软轴	PICK SHELVE PLIANCY AXIS ASSEMBLY02	A 518 260 04 51	1	WD615、WP10 左置
8	选档软轴	PICK SHELVE PLIANCY AXIS ASSEMBLY	A 518 260 08 51		WD615、WP10 右置
9	换挡软轴	PICK SHELVE PLIANCY AXIS ASSEMBLY02	A 518 260 09 51		WD615、WP10 右置
10	转换机构总成	BRACKETASSEMBLY	A 518 260 00 28	1	

北奔重卡全国免费服务热线: 400 626 3926

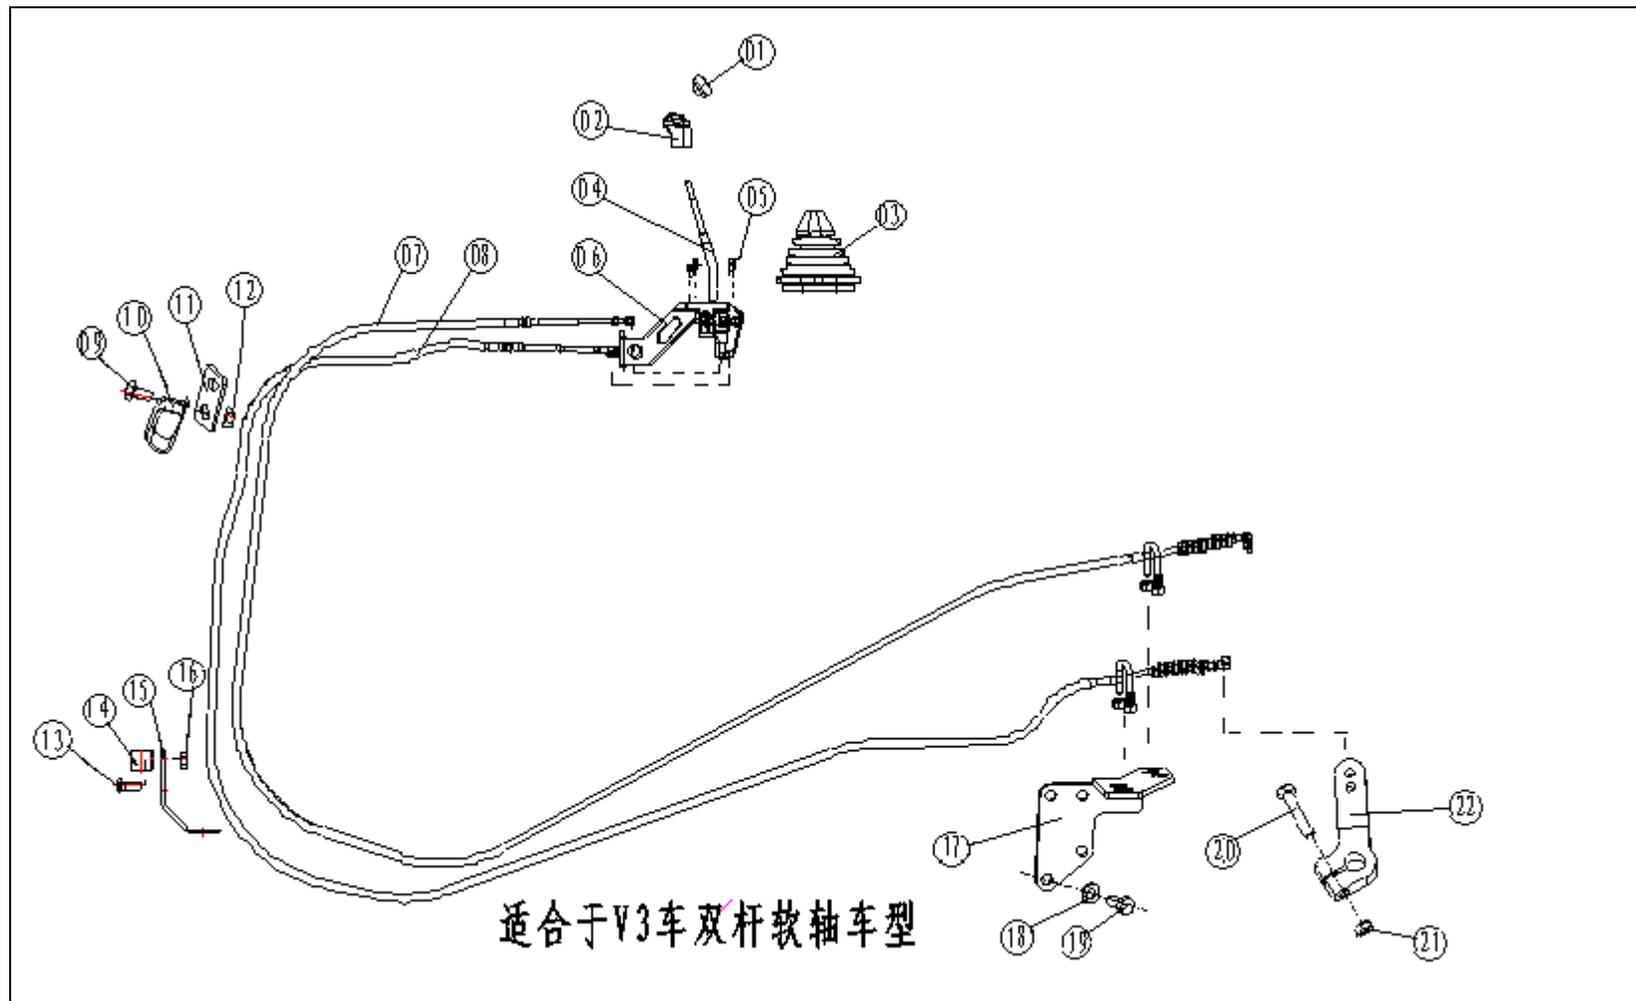

公司主营北奔重卡车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件, 免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (变速器部分)

组别号 26 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
2	变速杆手柄 (盖板)	Handle of Gearshifting Lever	A 511 268 01 42	1	陕齿 12 档左置
	变速杆手柄 (盖板)	Handle of Gearshifting Lever	A 518 268 00 97		陕齿 9 档左置
3	防尘套	SEAL BOOT	A 518 260 00 96		任选
	防尘套	SEAL BOOT	A 518 268 00 42		任选
4	操纵杆	Selector pole	A 518 260 05 39	1	
5	螺栓	Bolt	M 105783 008093	4	GB/T5783~M8× 35-8.8-Zn8D
6	变速操纵器总成	Selector gear	A 518 260 01 29	1	
7	选档软轴总成	Selector shaft assy	A 520 260 02 51	1	匹配 WP12 发动机左置
8	换挡软轴总成	Shift shaft assy	A 520 260 03 51	1	匹配 WP12 发动机左置
9	螺栓	Bolt	M 105783 010073	1	GB/T5783~M10× 25-8.8-Zn8D
10	固定式卡箍	Clip-cable	A 518 267 01 94	1	
11	支架	Bracket	A 518 268 02 40	1	
12	螺母	Nut	M 106170 010101	1	GB/T6170~M10-8-Zn8D
13	螺栓	Bolt	M 105783 008109	1	GB/T5783~M8× 25-8.8-Zn8D
14	卡箍	Clip	N 916016 022203	2	N16016~B RSGU 22/15
15	支架	Bracket	A 518 268 03 40	1	

北奔重卡全国免费服务热线: 400 626 3926

