

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926


北奔 V3 车备件图册（手打泵部分）

组别号 55 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	手打泵总成	HAND PRIMER PUMP	518 553 01 01	1	M/S
02	螺栓（手打泵安装于支架） GB/T5789-M10X1.25×20	BOLT-10.9-Zn8D	M105789 010049	2	---
03	手打泵支架	ASSY_BRKT	518 553 13 40	1	---
	支架	BRKT	518 553 04 40	1	
05	开口销(下)GB/T91-6.3X36-Zn8D	SPLIT PIN	M100091 063180	1	---
06	垫圈 GB/T848~30-140HV-Zn8D	WASHER SPACER	M 100848 030010	1	---
09	倾翻缸支座	CAB ROTATE BRKT	518 553 03 21	1	---
10	倾翻缸	CAB ROTATE STICK	518 553 02 05	1	---
11	垫圈	BUSH1	518 553 00 62	2	---
12	螺栓（倾翻缸支座安装于大梁） GB/T5789	BOLT-M16X1.5X55-10.9-L	M105789 016111	4	---
13	螺母（倾翻缸支座安装于大梁） GB/T6177	NUT-M16X1.5-8-Zn8D	N913004 016001	4	---
14	高压油管	OIL LINE	518 550 01 56	1	---
	高压油管	OIL LINE	518 550 02 56	1	

**北奔重卡全国免费服务热线：400 626 3926**



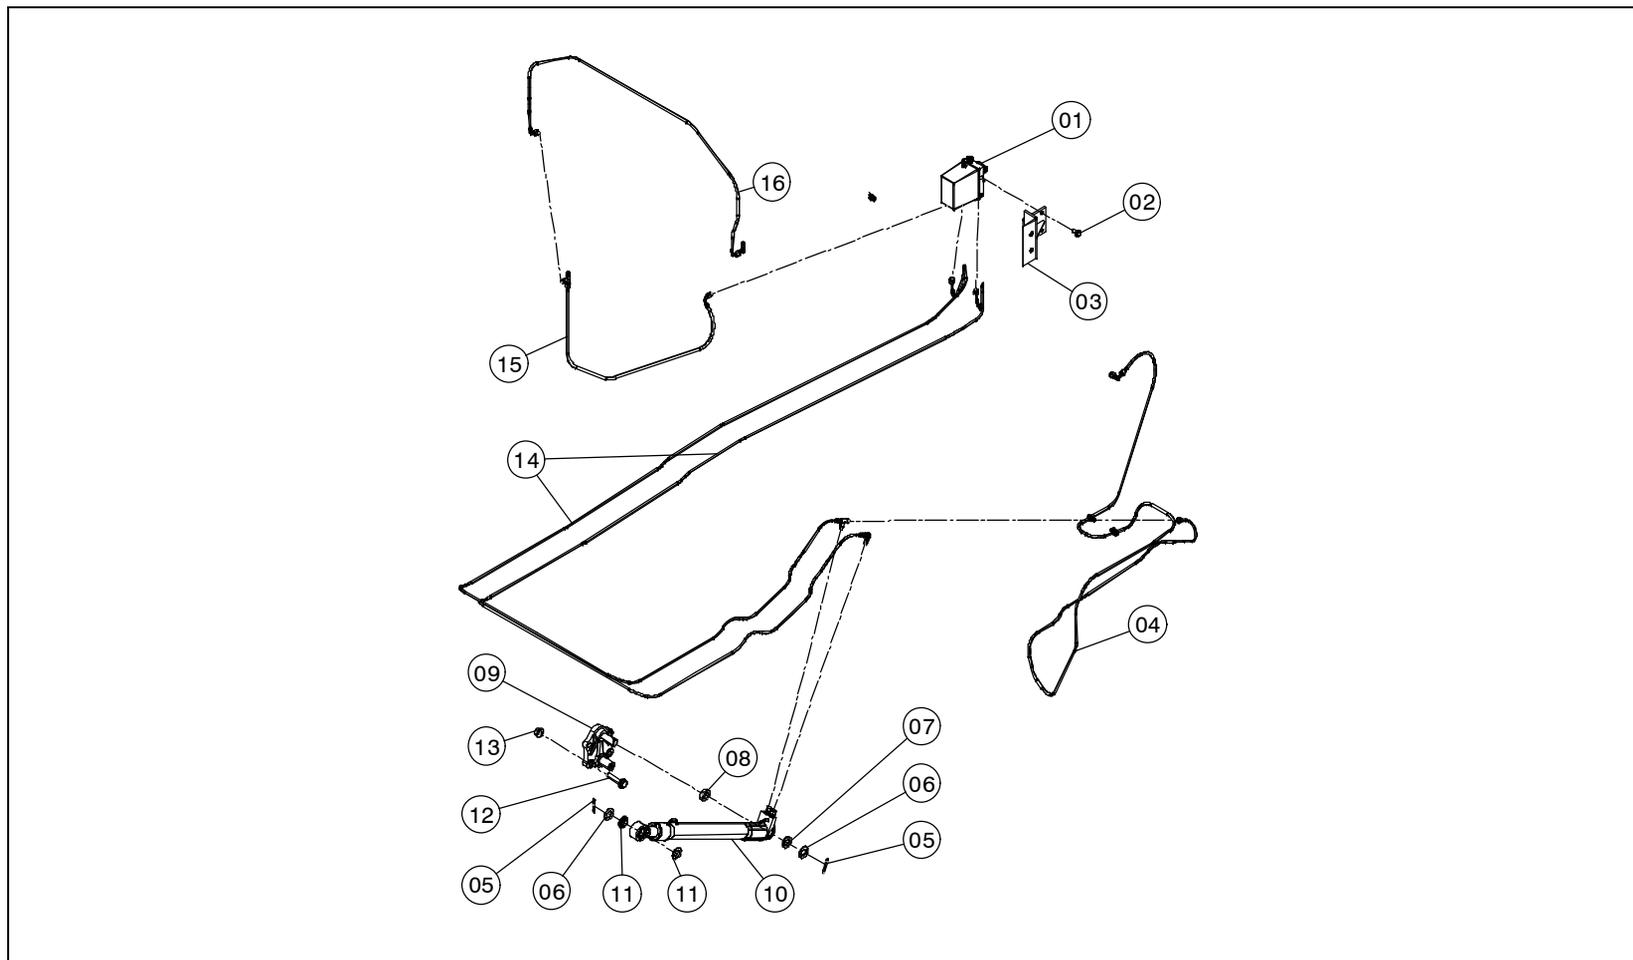


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（手打泵部分）

组别号 55 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	手打泵总成	HAND PRIMER PUMP	518 553 01 01	1	---
02	螺栓（手打泵安装于支架） GB/T5789-M10X1.25×20	BOLT-10.9-Zn8D	M105789 010049	2	---
03	手打泵支架	ASSY_BRKT	518 553 06 40	1	---
05	开口销(下)GB/T91-6.3X36-Zn8D	SPLIT PIN	M100091 063180	1	---
06	垫圈 GB/T848~30-140HV-Zn8D	WASHER SPACER	M 100848 030010	1	---
09	倾翻缸支座	CAB ROTATE BRKT	518 553 03 21	1	---
10	倾翻缸	CAB ROTATE STICK	518 553 02 05	1	---
11	垫圈	BUSH1	518 553 00 62	2	---
12	螺栓（倾翻缸支座安装于大梁） GB/T5789	BOLT-M16X1.5X55-10.9-L	M105789 016111	4	---
13	螺母（倾翻缸支座安装于大梁） GB/T6177	NUT-M16X1.5-8-Zn8D	N913004 016001	4	---
14	高压油管	OIL LINE	518 550 01 56	2	---
15	高压油管	OIL LINE	518 550 17 56	1	---
16	高压油管	OIL LINE	518 550 18 56	1	---

**北奔重卡全国免费服务热线：400 626 3926**

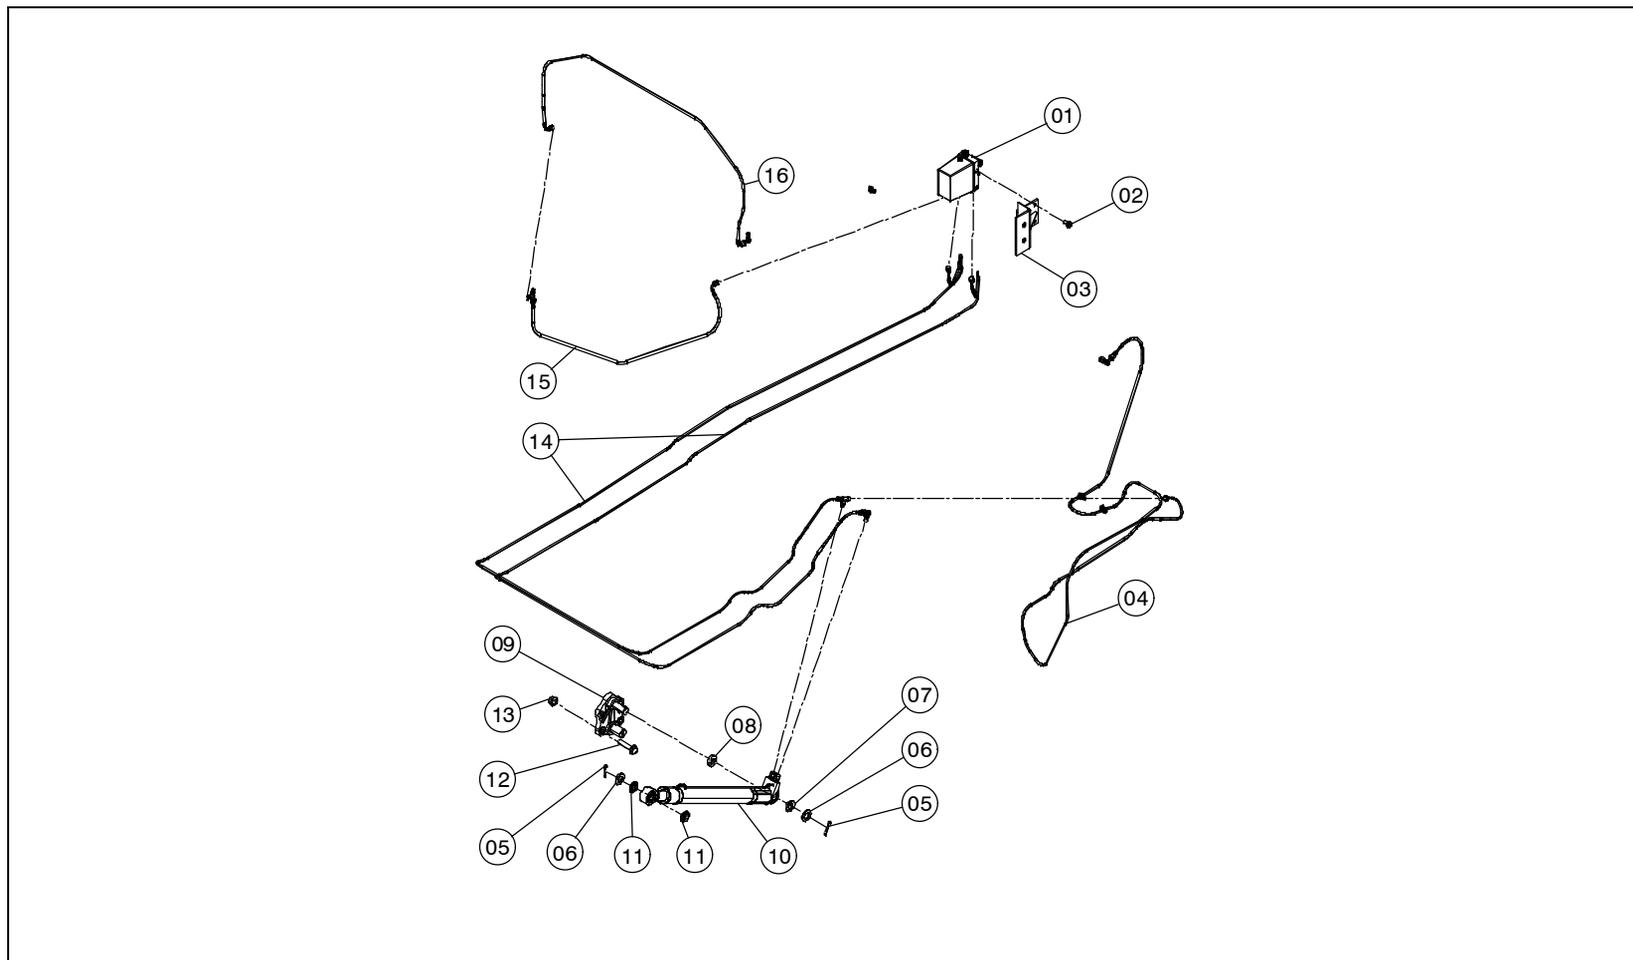

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（手打泵部分）

组别号 55 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	手打泵总成	HAND PRIMER PUMP	518 553 01 01	1	---
02	螺栓（手打泵安装于支架） GB/T5789-M10X1.25×20	BOLT-10.9-Zn8D	M105789 010049	2	---
03	手打泵支架	ASSY_BRKT	518 553 06 40	1	---
05	开口销(下)GB/T91-6.3X36-Zn8D	SPLIT PIN	M100091 063180	1	---
06	垫圈 GB/T848~30-140HV-Zn8D	WASHER SPACER	M 100848 030010	1	---
07	衬套 3	BUSH3	518 553 01 50	1	---
08	衬套 2	BUSH2	518 553 01 50	1	---
09	倾翻缸支座	CAB ROTATE BRKT	518 553 03 21	1	---
10	倾翻缸	CAB ROTATE STICK	518 553 02 05	1	---
11	垫圈	BUSH1	518 553 00 62	2	---
12	螺栓（倾翻缸支座安装于大梁） GB/T5789	BOLT-M16X1.5X55-10.9-L	M105789 016111	4	---
13	螺母（倾翻缸支座安装于大梁） GB/T6177	NUT-M16X1.5-8-Zn8D	N913004 016001	4	---
14	高压油管	OIL LINE	518 550 01 56	2	---

**北奔重卡全国免费服务热线：400 626 3926**

