

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	大灯调节开关	SWITCH HEADLAMP ADJUST	518 545 01 12	1	---
02	右置灯光开关	SWITCH LIGHT	518 545 14 04	1	右置车型
03	怠速调节开关	SWITCH IDLE HINO	521 542 03 25	1	选装
04	菜单旋钮	MENU CONTRIL SWITCH	518 545 00 14	1	豪配/带 CAN
05	空气加热器开关	SWITCH TEMP. HONGYE	518 540 02 38	1	选装
06	组合开关	SWITCH ST-COLUMN LHS	518 545 01 24	1	---
07	螺旋电缆（时钟弹簧）	COIL SPRING STEERING WHEEL	518 542 00 46	1	豪配
08	缓速器开关	SWITCH ST-COLUMN RHS	518 545 07 24	1	选装
09	总线组合仪表	CLUSTER	518 540 02 48	1	带 CAN
10	整体式组合仪表	CLUSTER	518 540 03 48	1	非 CAN
11	开关框架	SWITCH FRAME	518 545 01 46	3	---
12	多态开关	MULTI-FUNCTIONAL SWITCH	518 545 17 07	1	---
13	空调控制开关	SWITCH CONTROL HVAC	518 820 00 26	1	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址：内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话：0472-3625117 传真：0472-2603816转231281 手机：15304723926

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
14	取力器Ⅲ旋钮开关	SWITCH POWER TAKE OFF Ⅲ	518 545 10 04	1	选装
15	取力器Ⅰ旋钮开关（由车型而定）	SWITCH POWER TAKE OFF Ⅰ	518 545 11 04	1	选装
16	取力器ⅠⅡ旋钮开关（由车型而定）	SWITCH POWER TAKE OFF ⅠⅡ	518 545 12 04	1	选装
17	24V/220V/150W 逆变器主体	SWITCH ENGINE HEATER (HINO)	518 542 91 25	1	豪配
18	100A 保险座	FUSEBOX 100A	514 545 01 01	1	---
19	中央时钟	CENTER CLOCK	518 540 08 48	1	---
20	24V 电源插座	POWER OUTLET 24V DC	518 540 00 81	1	---
21	点烟器插座	CIGAR LIGHTER SOCKET	518 545 43 26	1	---
22	220V 插座面板	POWER OUTLET 220V AC	518 546 03 42	1	右置/豪配
23	A 柱连接支架	BRKT CONNECTORS A PILLAR	518 540 08 51	2	---
24	L 型支架	ASSY-CONVERTOR BRACKET	518 540 02 51	1	豪配
25	踏板连接支架	BRKT CONNECTORS PEDAL BRKT	518 540 13 51	2	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址：内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话：0472-3625117 传真：0472-2603816转231281 手机：15304723926

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
26	总线控制单元	CBCU	518 540 06 46	1	带 CAN
27	发动机控制单元(日野发动机)	ECU ENGINE (HINO ENGINE)	521 542 10 18	1	选装
28	ABS 控制单元(KNORR)	ECU ABS KNORR	500 542 02 18	1	选装
29	缓速器控制单元	ECU RETARDER	500 540 00 46	1	选装
30	继电器&定时器(日野发动机)	ASSY-RELAY&TIMER(HINO ENGINE) RHD	521 545 01 64	1	选装
31	PCV 继电器(日野发动机)	PCV RELAY (HINO ENGINE)	521 545 02 05	2	选装
32	断路继电器(日野发动机)	CUTOUT RELAY (HINO ENGINE)	521 545 01 05	1	选装
33	100A 保险	FUSE 100A	514 545 01 34	2	---
34	右置继电器&定时器支架(日野发动机)	ASSY-BRKT RLY&TIMER(HINO ENGINE) LHD	518 540 25 51	1	右置/选装
35	右置 ECU 支架	ECU RACK LHD	518 540 21 51	1	右置车型
36	插头支架(日野发动机)	BRACKET CONNECTORS(HINO ENGINE)	518 540 03 51	1	选装

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
37	螺 钉 M6X16 GB/T819-M6X16-8.8-Zn8D	SCREW	M 100818 006092	20	---
38	螺钉 GB/T818-M5X12-4.8-H-Zn8D	SCREW	M100818 005072	4	---
40	螺钉 GB/T5782-M5X12-8.8-Zn8D	SCREW	M105782 005003	6	---
41	十字槽半沉头自攻螺钉 GB/T847-ST4.2X16	SCREW TAPING-	M 100847 042051	8	---
42	平垫圈 GB/T97.1-4-140HV-Zn8D	WASHER	M 100097 004000	4	---
43	自攻螺钉 GB/T845 ~ ST4.2 × 22-F-H-Zn8D	SCREW TAPING	M 100845 042071	2	---
44	螺钉 GB/T818-M4X16-4.8-H-Zn8D	SCREW	M100818 004092	10	---
45	螺钉 GB/T818~M4×16-4.8-H-Zn8D	SCREW	M 100818 004092	8	---
46	螺钉 GB/T818~M5×20-4.8-H-Zn8D	SCREW	M 100818 005102	5	---
47	螺母 M6 GB/T6170-M6-8-Zn8D	NUT	M106170 006000	3	---
48	胀夹	EXPAND NUT	000 988 16 25	5	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
49	后工作灯开关	SWITCH SPOTLIGHT	518 545 00 07	1	选装
50	第二油门切换开关	SWITCH SECOND ACCELERATOR	518 545 00 07	1	选装
51	电/气喇叭转换开关	SWITCH AIR/ELECTRICAL HORN	518 545 00 07	1	选装
52	报警灯开关	SWITCH WARNING LIGHT	518 545 15 07	1	非 CAN
53	报警灯开关	SWITCH WARNING LIGHT	518 545 16 07	1	带 CAN
54	发动机故障诊断开关	SWITCH ENGINE DIAGNOSTIC	518 545 01 07	1	---
55	ABS 故障诊断开关	SWITCH ABS DIAGNOSTIC	518 545 01 07	1	选装
56	巡航控制开关(关闭/重设)	SWITCH CRUISE CONTROL(RESET)	518 545 12 07	1	选装
57	巡航控制开关(加速/减速)	SWITCH CRUISE CONTROL (INCREASE/DEGR.)	518 545 12 07	1	选装
58	开关罩	SWITCH COVER	518 545 00 03	2	选装
59	开关罩	SWITCH COVER	518 545 00 03	1	选装
60	点烟器灯圈	CIGAR LIGHTER LAMP-LOOP	518 545 00 90	1	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926


北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
61	差速锁旋钮开关 4×2（由车型而定）	SWITCH DIFF. LOCK 4x2	518 545 03 04	1	选装
62	差速锁旋钮开关 6×4 & 8×4（由车型而定）	SWITCH DIFF. LOCK 6x4 & 8x4	518 545 04 04	1	选装
63	差速锁旋钮开关 6×4（由车型而定）	SWITCH DIFF. LOCK 6x4	518 545 13 04	1	选装
64	差速锁旋钮开关 4×4（由车型而定）	SWITCH DIFF. LOCK 4x4	518 545 05 04	1	选装
65	差速锁旋钮开关 6×6（由车型而定）	SWITCH DIFF. LOCK 6x6	518 545 06 04	1	选装
66	差速锁旋钮开关 8×8（由车型而定）	SWITCH DIFF. LOCK 8x8	518 545 07 04	1	选装

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址：内蒙古包头市青山区青山路7#  
 电话：0472-3625117 传真：0472-2603816转231281 手机：15304723926

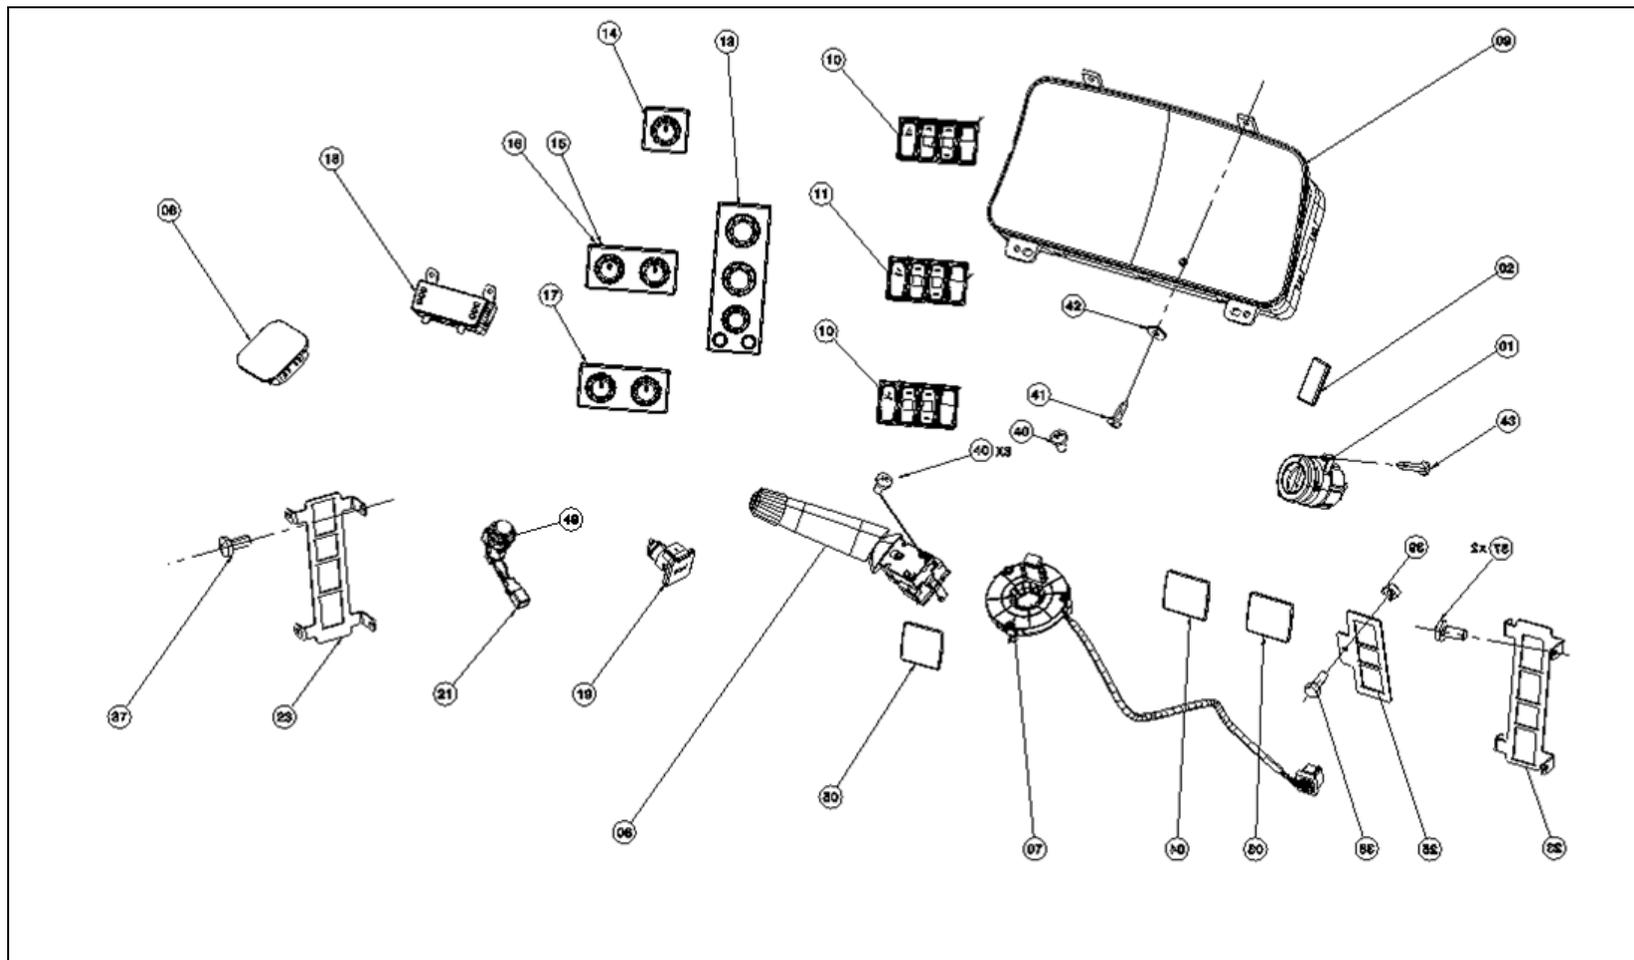

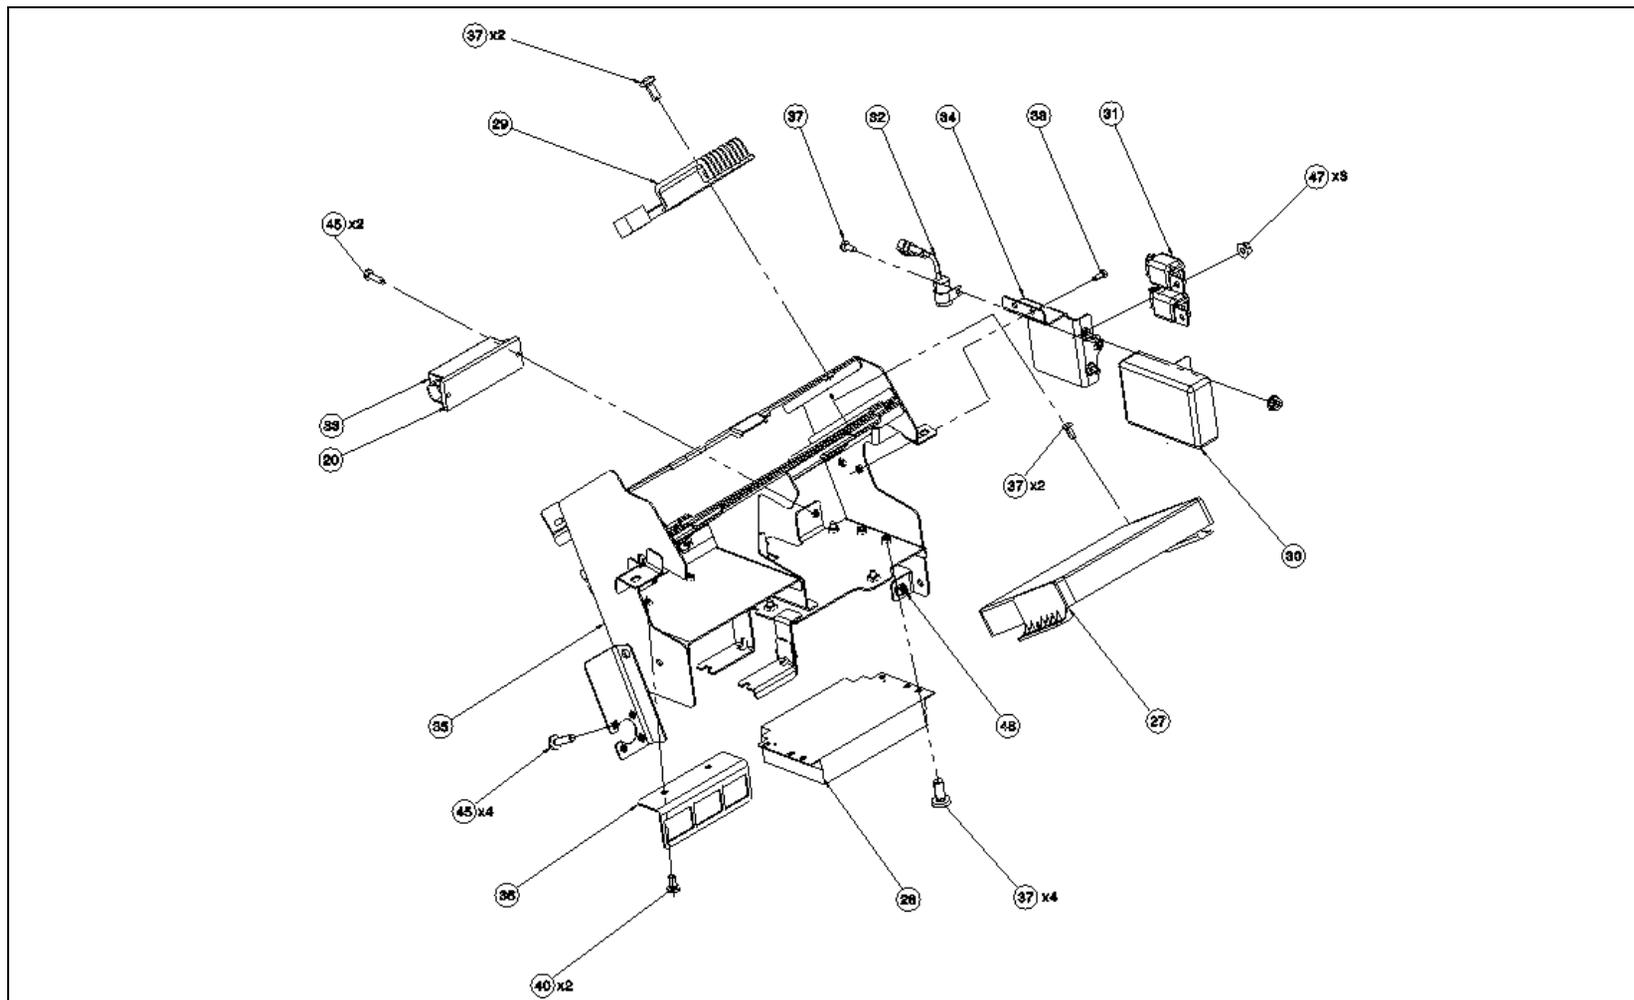

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	灯光调节开关	SWITCH HEADLAMP ADJUST	518 545 01 12	1	豪配
02	大灯调节开关堵盖	SWITCH HEADLAMP ADJUST COVER	518 545 01 03	1	标配
03	日野发动机怠速调节开关堵盖	IDLE SWITCH COVER	518 545 04 03	1	---
04	菜单旋钮扭柄堵盖	MENU CONTRIL SWITCH COVER	518 545 03 03	1	---
05	空气加热器开关堵盖	SWITCH TEMP. HONGYE COVER	518 545 02 03	1	---
06	组合开关	SWITCH ST-COLUMN LHS	518 545 01 24	1	---
07	螺旋电缆（时钟弹簧）	COIL SPRING STEERING WHEEL	518 542 00 46	1	---
08	右置 220V 电源堵盖	AC 220V POWER OUTLET COVER	518 545 22 03	1	右置/标配
09	总线组合仪表	CLUSTER	518 540 03 48	1	非 CAN
10	开关罩	SWITCH COVER	518 545 00 03	9	---
11	开关框架	SWITCH FRAME	518 545 01 46	3	---
12	差速锁开关 6X6（由车型而定）	SWITCH DIFF. LOCK 6X6	518 545 06 04	1	选装

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址：内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话：0472-3625117 传真：0472-2603816转231281 手机：15304723926

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
13	空调控制开关	ECP HVAC INR SANDEN	518 830 00 62	1	---
14	取力器 III 旋钮开关堵盖（由车型而定）	SWITCH POWER TAKE OFF III	518 545 19 03	1	选装
15	取力器 I II 旋钮开关堵盖（由车型而定）	SWITCH POWER TAKE OFF I II	518 545 20 03	1	选装
16	取力器 I II 旋钮开关（由车型而定）	SWITCH POWER TAKE OFF I II	518 545 12 04	1	选装
17	差速锁开关 8X8（由车型而定）	SWITCH DIFF. LOCK 8X8	518 545 07 04	1	选装
18	中央时钟	CENTRAL CLOCK	518 540 08 48	1	---
19	24V 直流输出接口	POWER OUTLET 24V DC	518 540 00 81	1	---
20	100A 保险座	FUSEBOX 100A	514 545 01 01	1	---
21	点烟器插座	CIGAR LIGHTER SOCKET	518 545 43 26	1	---
22	报警灯开关	SWITCH WARNING LIGHT	518 545 15 07	1	非 CAN
23	A 柱连接支架	BRKT CONNECTORS A PILLAR	518 540 08 51	2	---
24	多态开关	MULTI-FUNCTIONAL SWITCH	518 545 17 07	1	---
25	踏板连接支架	BRKT CONNECTORS PEDAL BRKT	518 540 13 51	2	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址：内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话：0472-3625117 传真：0472-2603816转231281 手机：15304723926

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
26	总线控制单元	CBCU	511 540 01 46	1	带 CAN
27	发动机控制单元(日野发动机)	ECU ENGINE (HINO ENGINE)	521 542 10 18	1	选装
28	ABS 控制单元(KNORR)	ECU ABS KNORR	500 542 02 18	1	选装
29	缓速器控制单元	ECU RETARDER	500 540 00 46	1	选装
30	继电器&定时器(日野发动机)	ASSY-RELAY&TIMER(HINO ENGINE) RHD	521 545 01 64	1	选装
31	PCV 继电器(日野发动机)	PCV RELAY (HINO ENGINE)	521 545 02 05	2	选装
32	断路继电器(日野发动机)	CUTOUT RELAY (HINO ENGINE)	521 545 01 05	1	选装
33	100A 保险	FUSE 100A	514 545 01 34	2	---
34	右置继电器&定时器支架(日野发动机)	ASSY-BRKT RLY&TIMER(HINO ENGINE) LHD	518 540 25 51	1	右置/选装
35	右置 ECU 支架	ECU RACK LHD	518 540 21 51	1	右置车型
36	插头支架(日野发动机)	BRACKET CONNECTORS(HINO ENGINE)	518 540 21 51	1	右置/选装
37	螺 钉 M6X14 GB/T819-M6X16-8.8-Zn8D	SCREW-	M100819 006093	20	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
38	螺钉 GB/T818-M5X12-4.8 - H-Zn8D	SCREW	M100818 005072	4	---
40	螺钉 GB/T5782-M5X12-8.8-Zn8D	SCREW	M105782 005003	6	---
41	十字槽半沉头自攻螺钉 GB/T847-ST4.2X16	SCREW- TAPING	N007983 004327	4	---
42	平垫圈 GB/T97.1-4-140HV-Zn8D	WASHER	M100097 004010	4	---
43	自攻螺钉 GB/T845 ~ ST4.2 × 22-F-H-Zn8D	SCREW TAPING	M100845 042071	2	---
45	螺钉 M4x16 GB/T818-M4X16-4.8-H-Zn8D	SCREW	M100818 004092	6	---
47	螺母 M6 GB/T6170-M6-8-Zn8D	NUT M6	M106170 006000	3	---
48	胀夹	EXPAND NUT	000 988 16 25	5	---
49	点烟器灯圈	CIGAR LIGHTER LAMP-LOOP	518 545 00 90	1	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

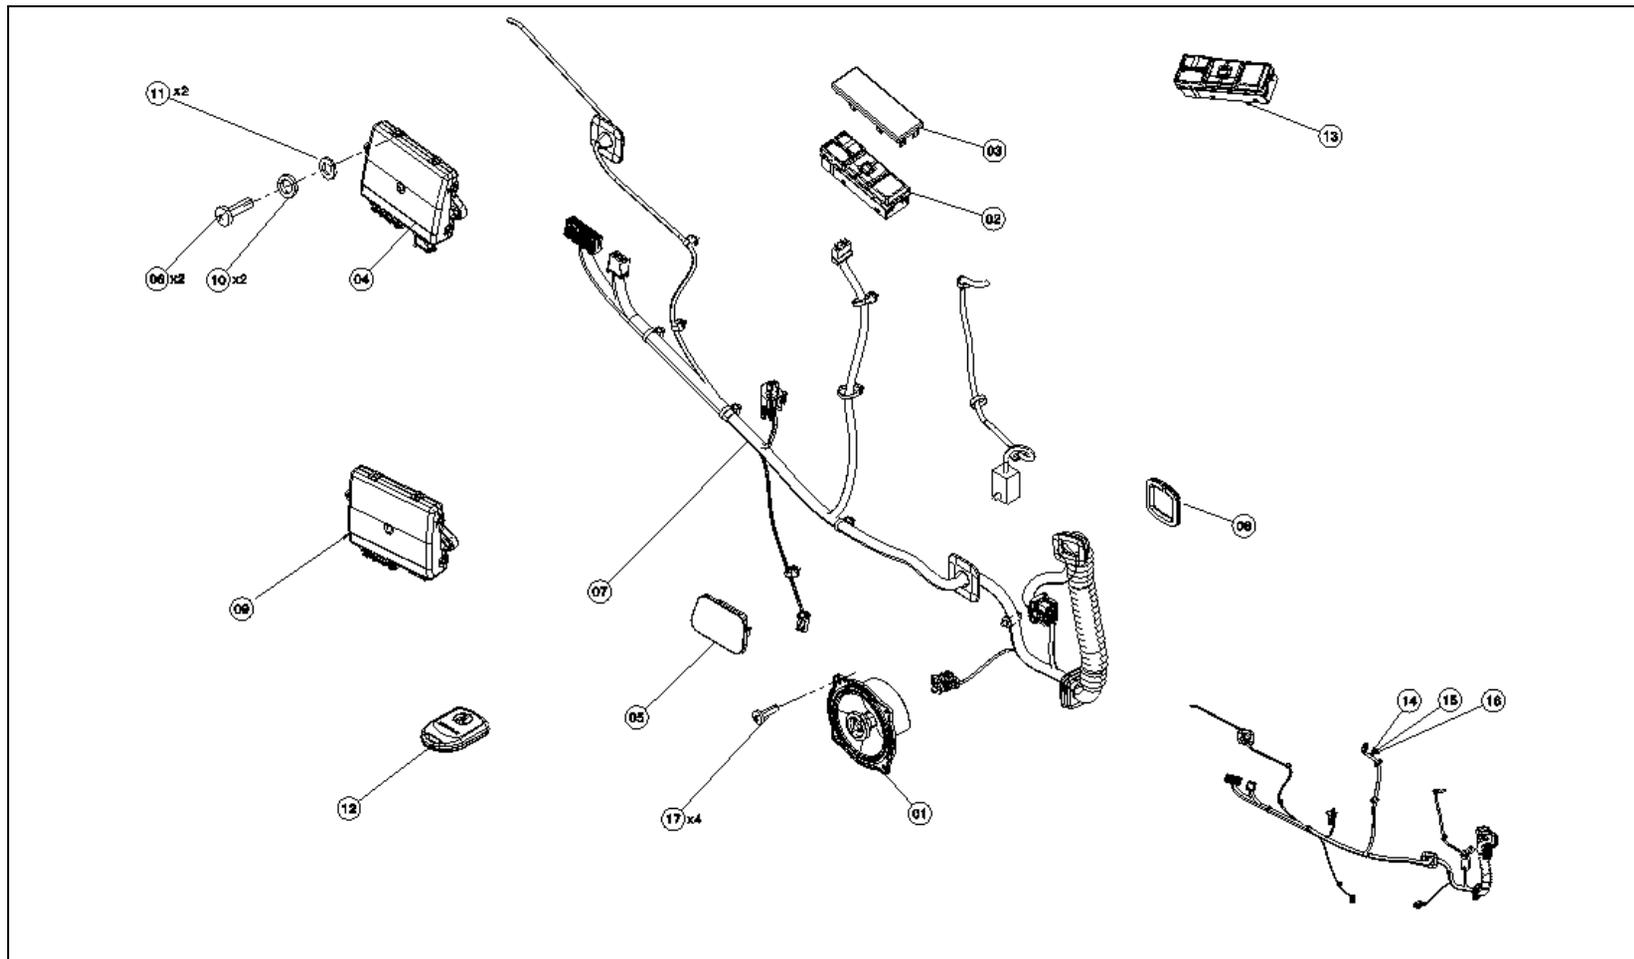

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	门扬声器	DOOR SPEAKER	518 820 23 02	1	---
02	驾驶员一侧门控面板	SWITCH PANEL DRV DOOR	518 820 00 97	1	匹配带 DCM 车型
03	驾驶员侧门控面板堵盖	SWITCH COVER DRV DOOR	518 545 21 03	1	选装
04	驾驶员侧门控制单元	DCM DRV SIDE	518 540 01 46	1	选装/带 CAN
05	左门灯	ASSY-ENTRANCE LIGHT	518 820 00 01	1	---
06	十字槽盘头螺钉 GB/T818-M6X25-8.8-H-ZN8D	SCREW	M100818 006113	2	---
07	驾驶员侧门线束带(S,M,L,LH)	HARNESS DOOR DRIVER SIDE (S,M,L,LH)	518 540 01 35	1	选装/带 CAN
08	护边	HARNESS EDAGE PROTECT	107 824 00 88	2	---
09	驾驶员侧门控制单元	DOOR CONTROL UNIT NO CAN	518 540 04 46	1	豪配/非 CAN
09	集中式门控制单元	DOOR CONTROL UNIT NO CAN	518 540 07 46	1	标配/非 CAN
10	垫圈 T93-6-ZN8D	SPRING WASHER	M100093 006000	2	---
11	平垫圈 T97.1-6-140HV-ZN8D	WASHER	M100097 006100	2	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
12	遥控钥匙开关	RKE	518 540 03 46	2	豪配
13	驾驶员侧门控面板	SWITCH PANEL DRV DOOR	518 820 07 97	1	匹配带集中式 DCM 车型
14	驾驶员侧门线束	HARNESS DOOR DRIVER SIDE	518 540 02 35	1	左置/非 CAN/手动版
15	驾驶员侧门线束	HARNESS DOOR DRIVER SIDE	518 540 00 35	1	左置/非 CAN/标配
15	驾驶员侧门线束	HARNESS DOOR DRIVER SIDE	518 540 10 35	1	右置/非 CAN/标配
16	驾驶员侧门线束	HARNESS DOOR DRIVER SIDE	518 540 07 35	1	左置/非 CAN/豪配
16	驾驶员侧门线束	HARNESS DOOR DRIVER SIDE	518 540 12 35	1	右置/非 CAN/豪配
17	螺钉 M4 X12+弹垫组合件	SCREW	A 518 990 05 35	4	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

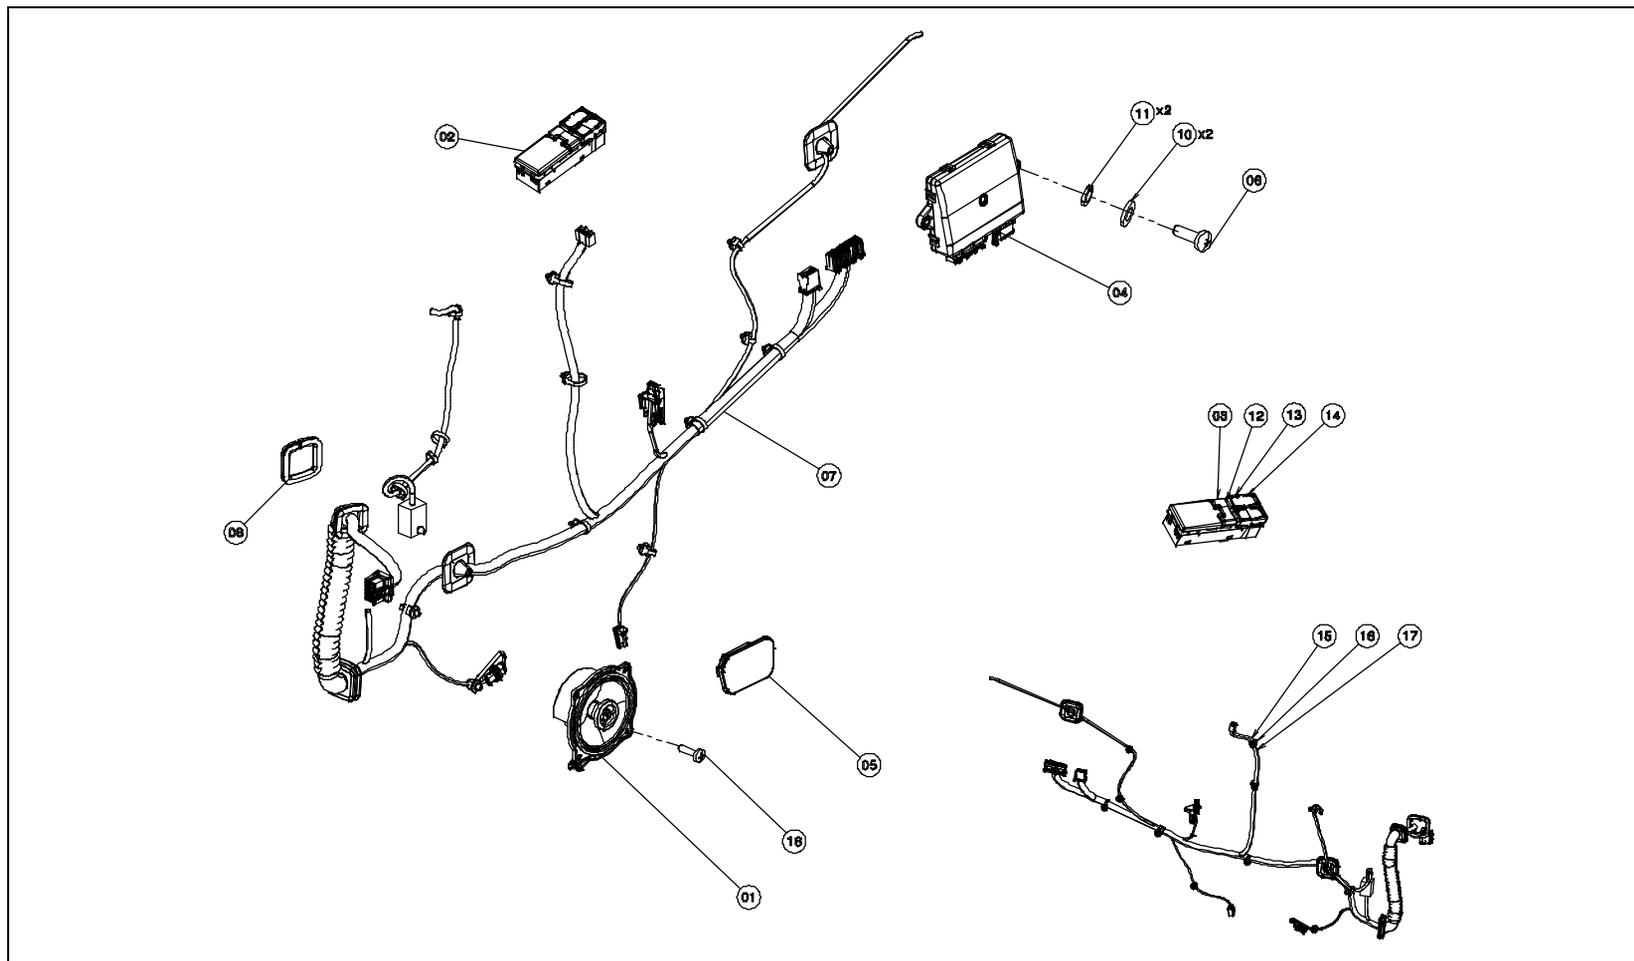

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	门扬声器	DOOR SPEAKER	518 820 23 02	1	---
02	副驾驶侧门控面板	SWITCH PANEL PAS DOOR	518 820 01 97	1	选装 /带 CAN
03	副驾驶侧门控面板	SWITCH PANEL PAS DOOR	518 820 08 97	1	匹配带集中式 DCM 车型
04	副驾驶侧门控制单元	DCM WITH CAN PAS SIDE	518 540 02 46	1	选装 /带 CAN
05	右门灯	ASSY-ENTRANCE LIGHT	518 820 01 01	1	---
06	十字槽盘头螺钉 GB/T818-M6X25-8.8-H-Zn8D	SCREW	M100818 006113	2	---
07	乘客侧门线束 (S,M,L,LH)	HARNESS DOOR PASSENGER SIDE (S,M,L,LH)	518 540 03 35	1	选装 /带 CAN
08	护边	HARNESS EDAGE PROTECT	107 824 00 88	1	---
09	副驾驶侧门控制单元	PASSENGER SIDE DOOR CONTROL UNIT	518 540 05 46	1	豪配/非 CAN
10	弹簧垫圈 GB/T93-6-Zn8D	SPRING WASHER	M100093 006000	2	---
11	平垫圈 GB/T97.1-6-140HV-Zn8D	WASHER	M100097 006100	2	---
12	副驾驶侧门控面板	SWITCH PANEL PAS DOOR	518 820 04 97	1	简化版/匹配手动车窗车型

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926


北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
13	副驾驶侧门控面板	SWITCH PANEL PAS DOOR	518 820 05 97	1	豪配/非 CAN/匹配带 DCM 非总线车型
14	副驾驶侧门控面板	SWITCH PANEL PAS DOOR	518 820 06 97	1	匹配简化电动车窗总线车型
15	乘客侧门线束	HARNESS DOOR PASSENGER SIDE NO CAN	518 540 04 35	1	左置/非 CAN/手动版
16	乘客侧门线束	HARNESS DOOR PASSENGER SIDE NO CAN	518 540 11 35	1	右置/非 CAN/简配
17	乘客侧门线束	HARNESS DOOR PASSENGER SIDE NO CAN	518 540 12 35	1	左置/非 CAN/豪配
17	乘客侧门线束	HARNESS DOOR PASSENGER SIDE NO CAN	518 540 13 35	1	右置/非 CAN/豪配
18	螺钉 M4 X12+弹垫组合件	SCREW	518 990 05 35	4	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

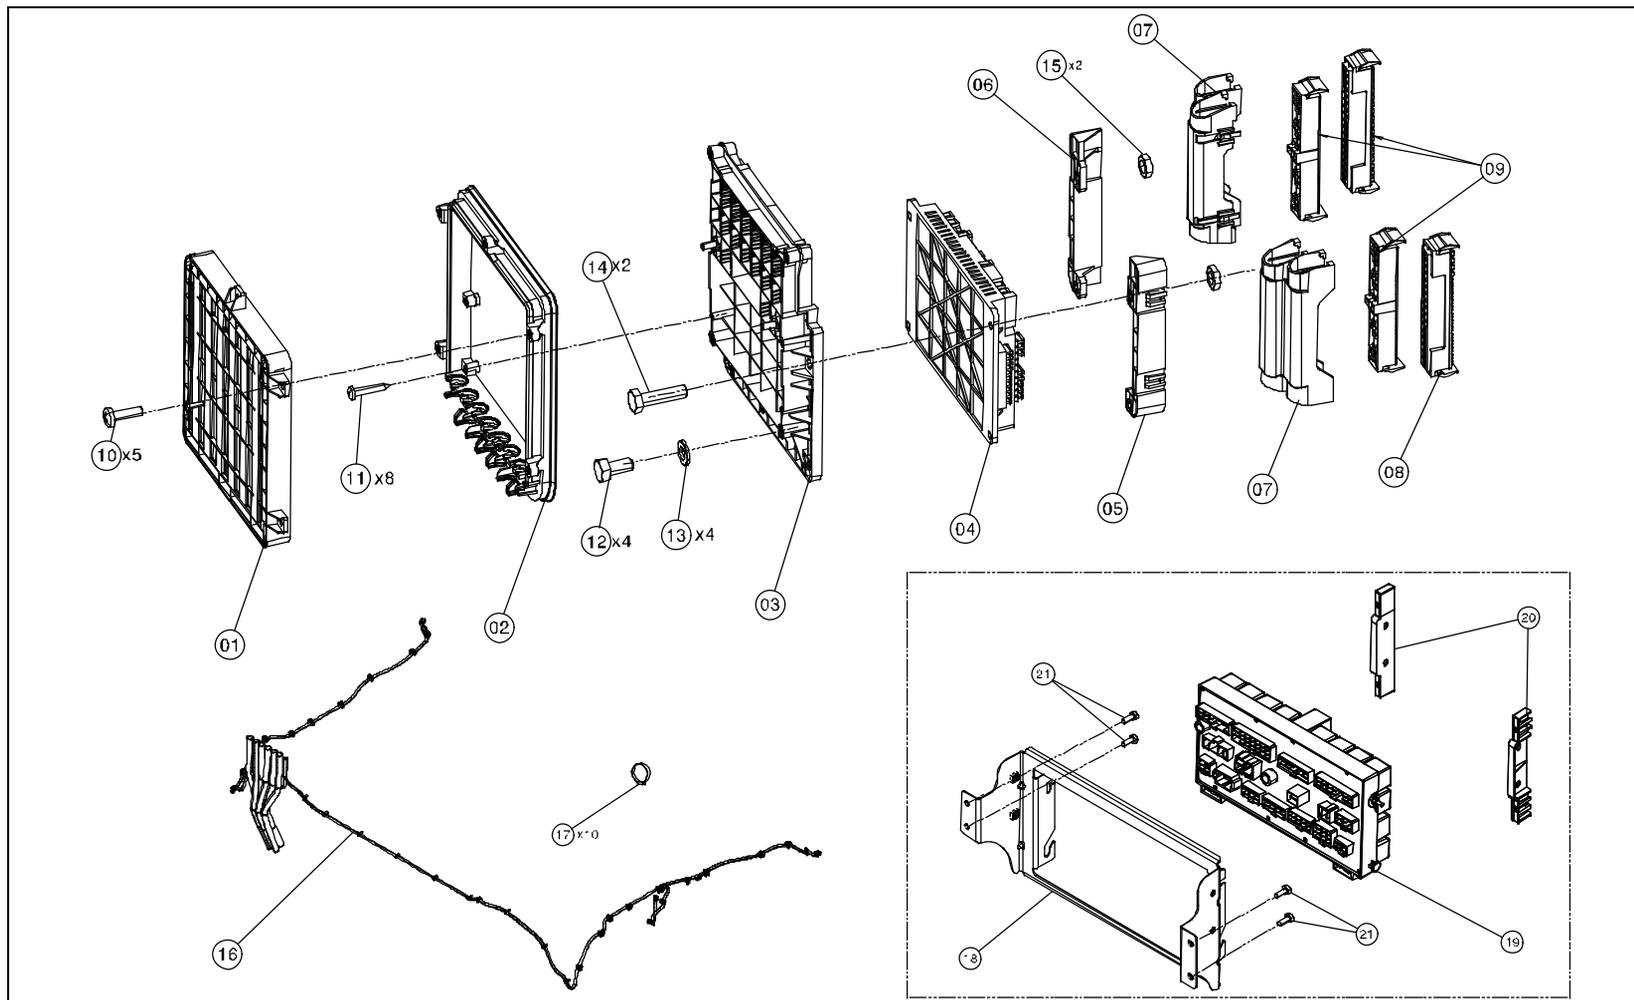

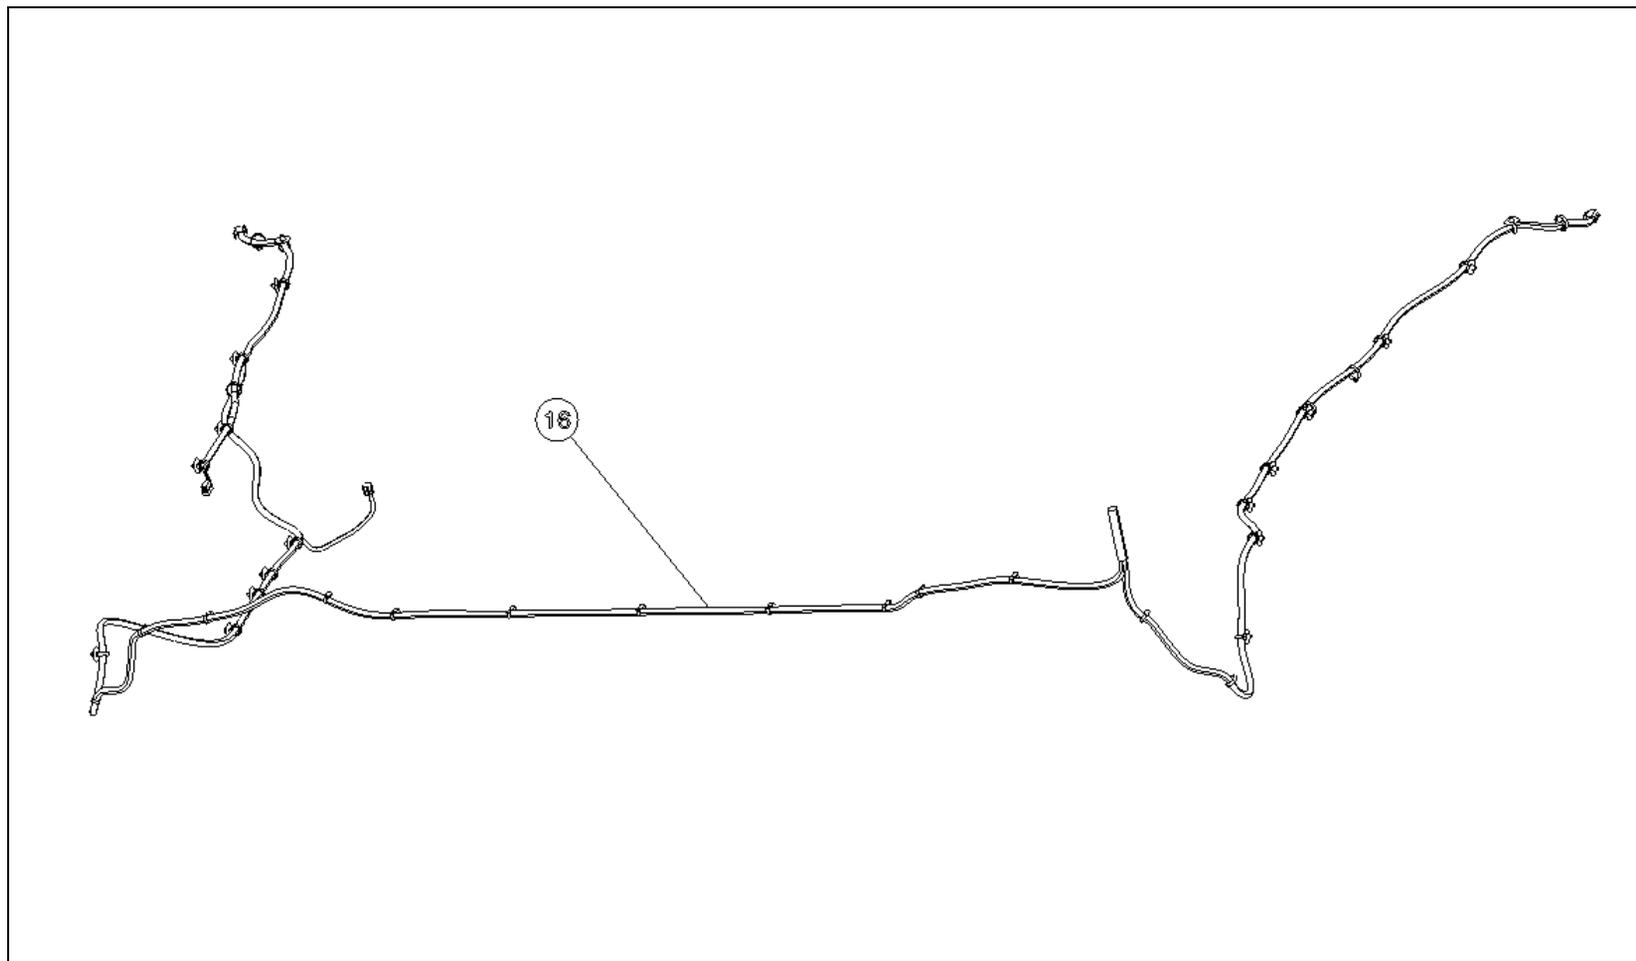

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	转接盒盖	COVER INTERFACE BOX	518 540 08 82	1	---
02	电器转接盒	ELECTRICAL INTERFACE BOX	518 540 11 23	1	---
03	转接盒支架	FRAME INTERFACE BOX	518 540 10 23	1	---
04	中央电气/保险丝盒	CENTRAL-ELECTRIC FUSEBOX	518 540 01 28	1	带 CAN
05	扩展槽保护罩支架 左	FUSE HOLDER BRACKET LH	518 545 11 03	1	带 CAN
06	扩展槽保护罩支架 右	FUSE HOLDER BRACKET RH	518 545 12 03	1	带 CAN
07	扩展槽保护罩	FUSE HOLDER BRACKET	518 545 13 03	2	---
08	继电器扩展槽	FUSEHOLDER	518 545 85 01	1	---
09	继电器插座	RELAYHOLDER	518 542 01 40	3	---
10	螺钉 GB/T818-M6X20-8.8-H-Zn8D	SCREW	M 100818 006103	5	---
11	自攻钉 GB/T845-ST4.8X32-C-H-Zn8D	CROSS RECESSED PAN HEAD	M100845 048090	8	---
12	组合螺钉 QC/T340 ~ M8 × 16-8.8-Zn8D	SCREW	M 600340 008033	4	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
14	螺栓 GB/T5783-M8X30-8.8-Zn8D	SCREW	M105783 008104	2	---
15	螺母 GB/T6172-M8-04-Zn8D	NUT	M106172 008002	2	---
16	前部控制台线束(S,M,L,LH)	HARNESS FRONT PANEL (S,M,L,LH)	518 540 01 36	1	左置车型
16	前部控制台线束(S,M,L,LH)	HARNESS FRONT PANEL (S,M,L,LH)	518 540 02 36	1	右置车型
17	扎带	ZIP TIE	001 997 82 90	10	---
18	中央电气/保险丝盒支架	CE BOX BRACKET	518 540 14 51	1	---
19	中央电气/保险丝盒	CENTRAL ELECTRIC FUSEBOX	514 540 01 28	1	非 CAN
20	保护罩支架	FUSE HOLDER BRACKET	518 545 06 03	2	非 CAN
21	螺钉 M6x16 GB/T9074.1 ~ M6 × 16-4.8-ZN8D	SCREW	M 109074 006175	10	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

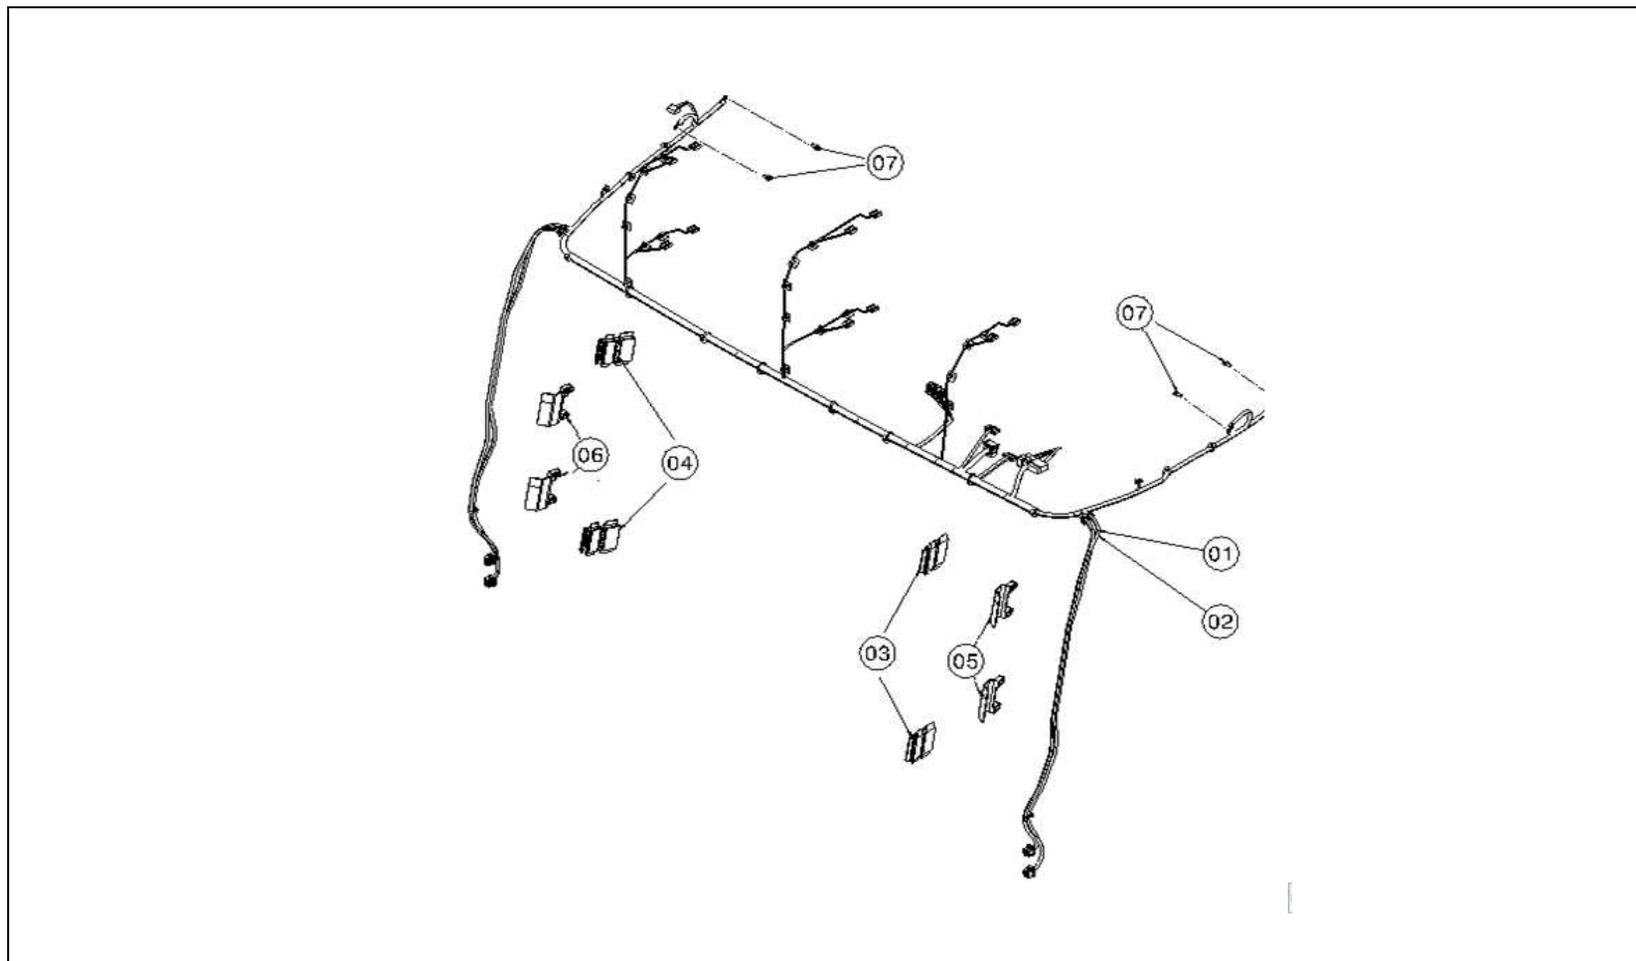


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	上部控制台线束(S,M,L,LH) LHD	HRNS UPR CONSOLE (S,M,L,LH) LHD	518 540 95 36	1	左置/带 CAN
02	上部控制台线束(S,M,L,LH) LHD	HRNS UPR CONSOLE (S,M,L,LH) LHD	518 540 04 36	1	左置/非 CAN/长驾
02	上部控制台线束(S,M,L,LH) H_M	HRNS UPR CONSOLE (S,M,L,LH) H_L	518 540 96 36	1	左置/非 CAN/中长驾/短驾
02	上部控制台线束(S,M,L,LH) RHD	HRNS UPR CONSOLE (S,M,L,LH) LHD	518 540 06 36	1	右置/非 CAN/长驾
02	上部控制台线束(S,M,L,LH) H_M	HRNS UPR CONSOLE (S,M,L,LH) H_L	518 540 21 36	1	右置/非 CAN/中长驾/短驾
03	A 柱线束内饰固定件 左	ROUTING FIXATION A PILLAR LH	518 545 07 03	2	---
04	A 柱线束内饰固定件 右	ROUTING FIXATION A PILLAR RH	518 545 08 03	2	---
05	A 柱线束固定件 左	ROUTING FIXATION A PILLAR HANDLE LH	518 545 09 03	2	---
06	A 柱线束固定件 右	ROUTING FIXATION A PILLAR HANDLE RH	518 545 10 03	2	---
07	六角螺栓 GB/T5783 ~ M8 × 16-8.8-Zn8D	SCREW	M 105783 008053	4	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

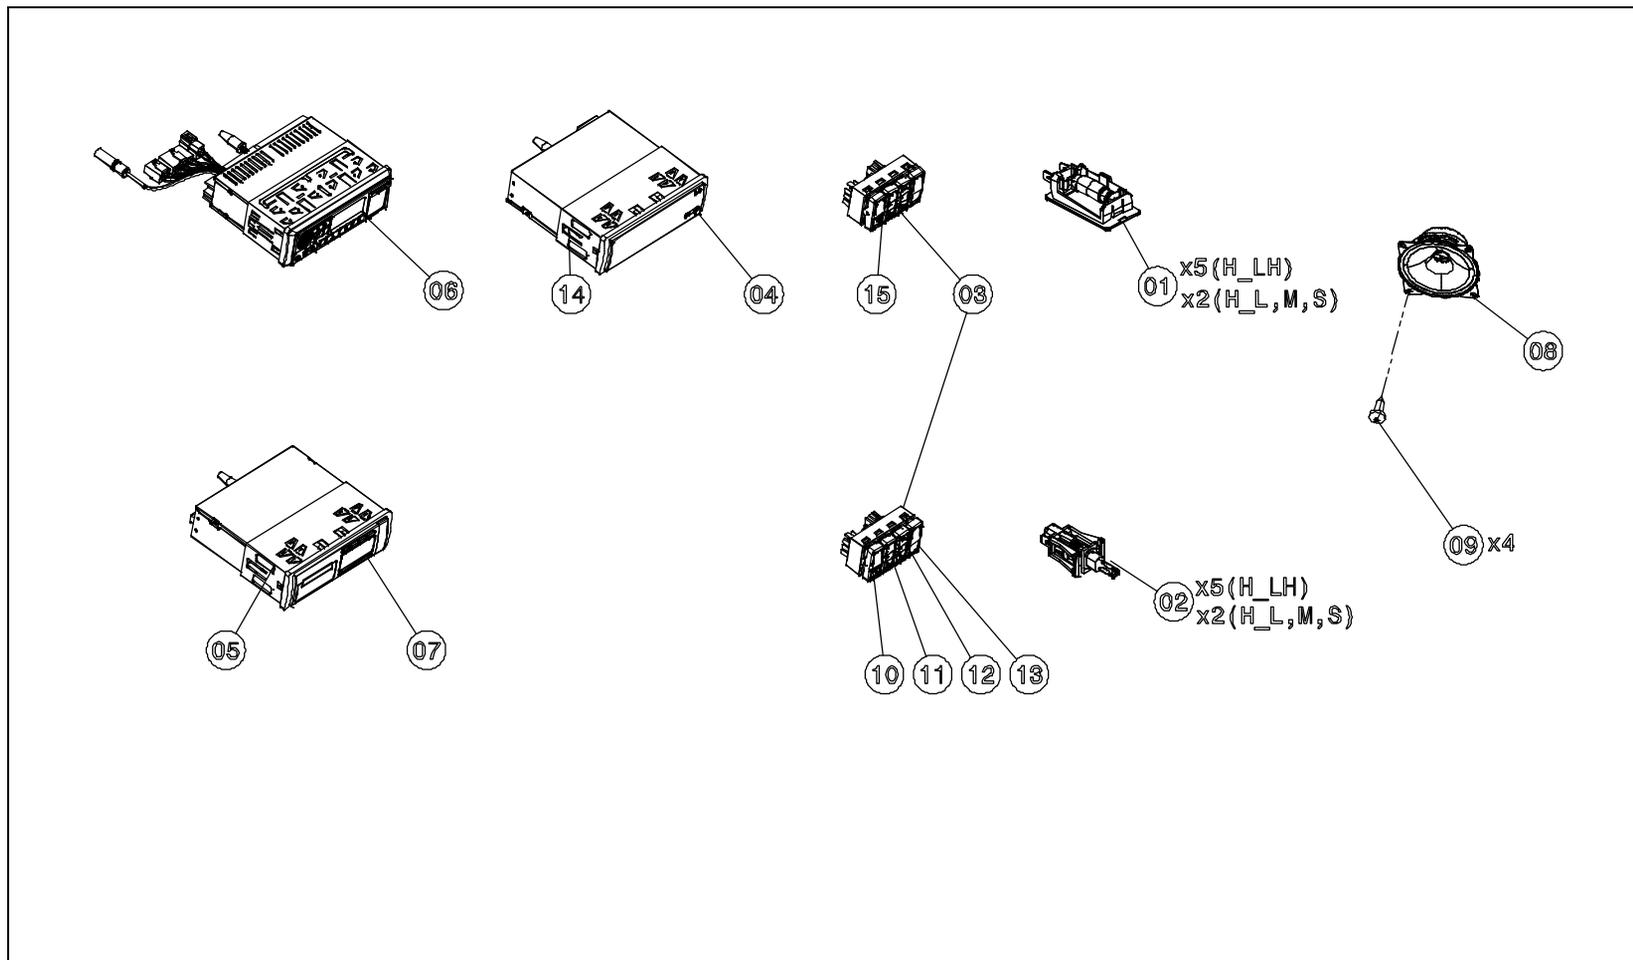

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	储物箱灯	ASSY-STORAGE BOX LIGHT	518 820 03 01	5	长驾高顶
01	储物箱灯	ASSY-STORAGE BOX LIGHT	518 820 03 01	2	长驾平顶/中长驾/短驾
02	储物箱灯开关	ASSY-STORAGE BOX LIGHT SWITCH	518 820 01 08	5	长驾高顶
02	储物箱灯开关	ASSY-STORAGE BOX LIGHT SWITCH	518 820 01 08	5	长驾平顶/中长驾/短驾
03	开关框架	SWITCH FRAME	518 545 01 46	2	---
04	蓝牙模块	BLUE TOOTH MODULE	518 820 01 35	1	选装
05	记录仪安装支架	BRACKET OF VEHICLE DATA RECORDER	518 542 04 37	1	选装
06	收放机 AM/FM 带 USB	RADIO AM/FM WITH USB	518 820 01 80	1	---
07	行驶记录仪主机	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 01 14	1	选装/带 CAN
07	行驶记录仪主机	VEHICLE DATA RECORDER	518 540 02 14	1	选装/非 CAN
08	顶部扬声器	SPEAKER OVER HEAD	518 827 04 60	2	---
09	自攻钉 ST4.2X13	SCREW	M 600602 042030	8	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
10	电动天窗开关	SWITCH OF SUN ROOF	518 545 41 07	1	豪配
11	顶部照明灯开关	SWITCH OF ROOF LAMP	518 545 27 07	1	非 CAN
11	顶部照明灯开关	SWITCH OF ROOF LAMP	518 545 36 07	1	带 CAN
12	夜间照明灯开关	SWITCH NIGHT LAMP	518 545 28 07	1	---
13	阅读灯开关	SWITCH OF DRIVER SIDE READING LAMP	518 545 29 07	1	非 CAN
13	阅读灯开关	SWITCH OF DRIVER SIDE READING LAMP	518 545 37 07	1	带 CAN
14	安装支架	BRACKET	518 542 05 37	1	---
15	开关罩	SWITCH COVER	518 545 00 03	4	---

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址：内蒙古包头市青山区青山路7#  
 电话：0472-3625117 传真：0472-2603816转231281 手机：15304723926

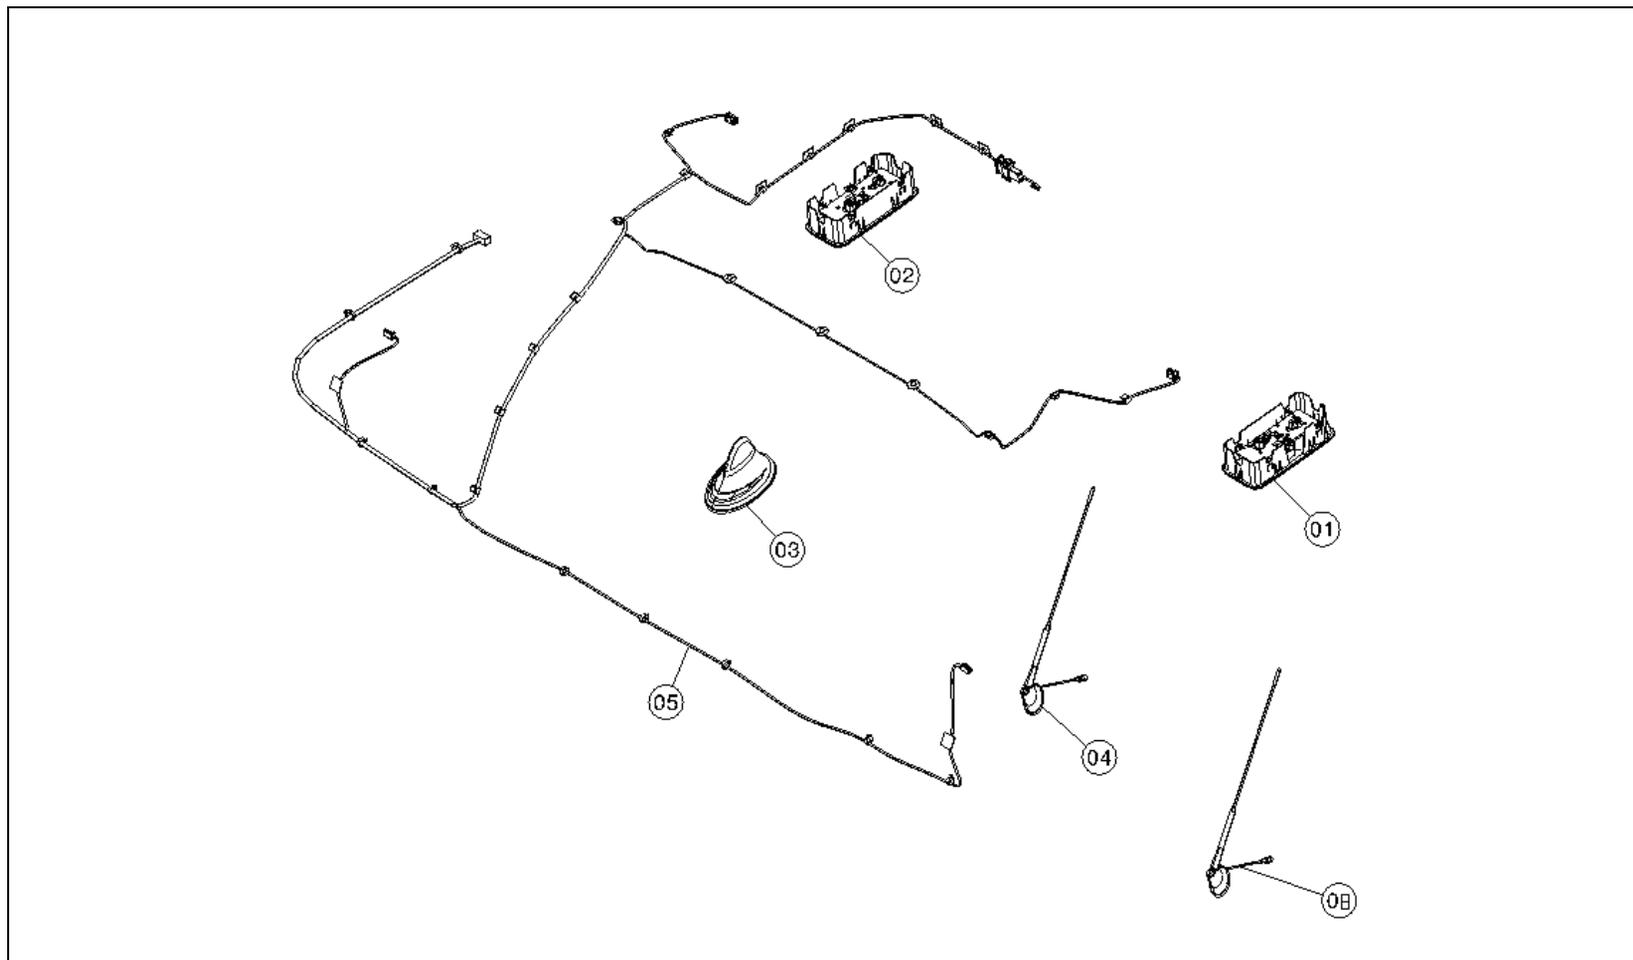


公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左顶灯总成	ASSY-DOME LAMP LHS	518 820 11 01	1	---
02	右顶灯总成	ASSY-DOME LAMP RHS	518 820 12 01	1	---
03	GPS 天线	ANTENNA GPS	518 820 65 75	1	选装
04	广播天线	ANTENNA RADIO	518 820 08 75	1	长驾高顶/左置
04	广播天线	ANTENNA RADIO	518 820 10 75	1	长驾高顶/右置
05	顶部线束	HARNESS ROOF (LH)	518 540 88 36	1	---
06	固定座	CABLE FIXATION CLIP	000 573 00 42	2	---
07	插夹	ARAYMOND	000 988 18 78	10	---
08	广播天线	ANTENNA RADIO	518 820 09 75	1	长驾平顶/中长驾/短驾/左置
08	广播天线	ANTENNA RADIO	518 820 11 75	1	长驾平顶/中长驾/短驾/右置

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
 电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

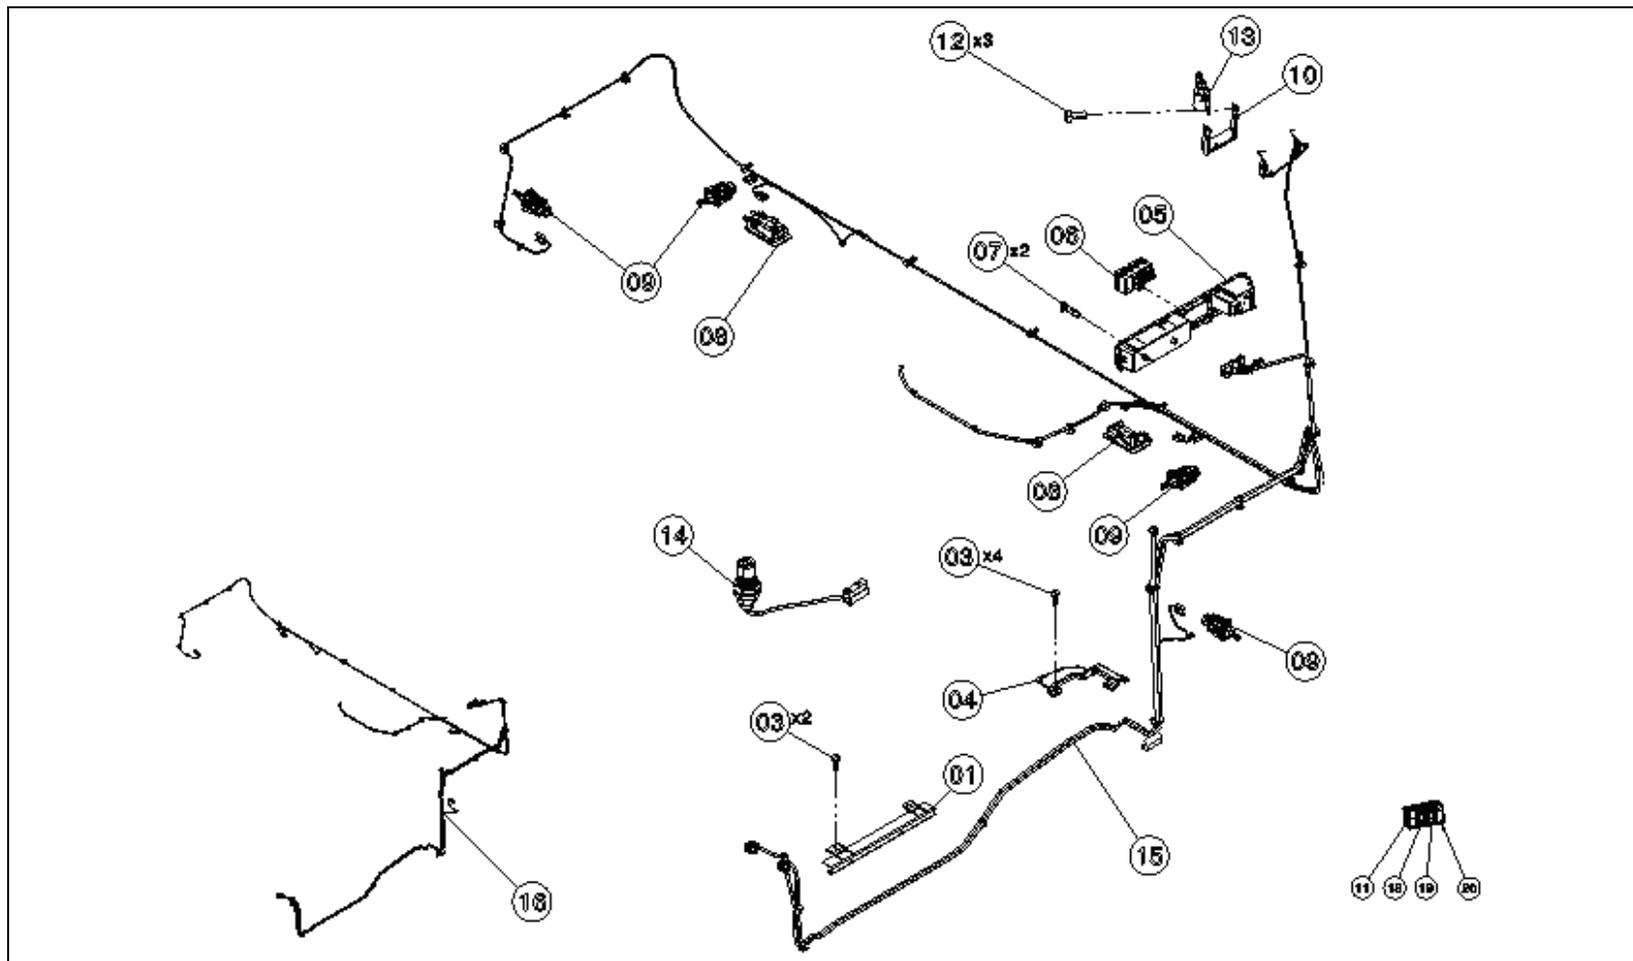

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	线束保护支架	HARNESS PROTECTION BRK	518 545 15 03	1	---
03	自攻螺钉 GB/845+大垫圈(垫圈外径 PW16) 的 组 合 件 ~ ST4.2 × 16-C-H-Zn8D	SCREW	518 990 03 35	6	---
04	线束安装支架	HARNESS FIXATION BRK	518 545 14 03	1	---
05	卧铺控制面板	ASSY-SLEEP CONTROL PNL	518 820 05 01	1	长驾驶室
06	开关框架	SWITCH FRAME	518 545 01 46	1	长驾驶室
07	十 字 槽 沉 头 螺 钉 GB/T819-M6X25-4.8-Y	SCREW	M100819 006115	2	长驾驶室
08	储物箱灯	ASSY-STORAGE BOX LIGHT	518 820 03 01	2	---
09	储物箱灯开关	ASSY-STORAGE BOX LIGHT SWITCH	518 820 01 08	4	---
10	气喇叭电磁阀支架	ASSY-ELETROMAGNETISM VALVE BRACKET	518 540 06 51	1	选装
11	开关罩	SWITCH COVER	518 545 00 03	1	长驾驶室
12	六 角 螺 栓 M6x14 GB/T5783-M6X16-8.8-Zn8D	SCREW-M6X14 GRADE C HEX	M105783 006053	2	长驾驶室

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926

公司主营北奔重卡配件、北奔车架、驾驶室、底盘、发动机、变速箱配件，免费服务热线：400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（电器装置及仪表部分）

组别号 54 组

图册编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
13	气喇叭电磁阀	ELETROMAGNETISM VALVE AIR HORN	517 542 01 28	1	选装
14	排气制动开关	ENGINE BREAK SWITCH	511 545 01 14	1	---
15	侧面板线束(LH)	HARNESS SIDEPANEL (LH)	518 540 00 36	1	非 CAN
16	侧面板线束(LH)	HARNESS SIDEPANEL (LH)	518 540 92 36	1	带 CAN
17	六角螺栓 GB/T5783 ~ M8 × 16-8.8-Zn8D	SCREW	M 105783 008053	1	---
18	天窗开关	SWITCH OF SUN ROOF	518 545 41 07	1	豪配
19	夜间照明灯开关	SWITCH OF NIGHT LAMP	518 545 28 07	1	---
20	顶部照明灯开关	SWITCH OF ROOF LAMP	518 545 36 07	1	带 CAN

包头北奔重型汽车配件有限公司 地址:内蒙古包头市青山区青山路7#  
电话:0472-3625117 传真:0472-2603816转231281 手机:15304723926