


北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

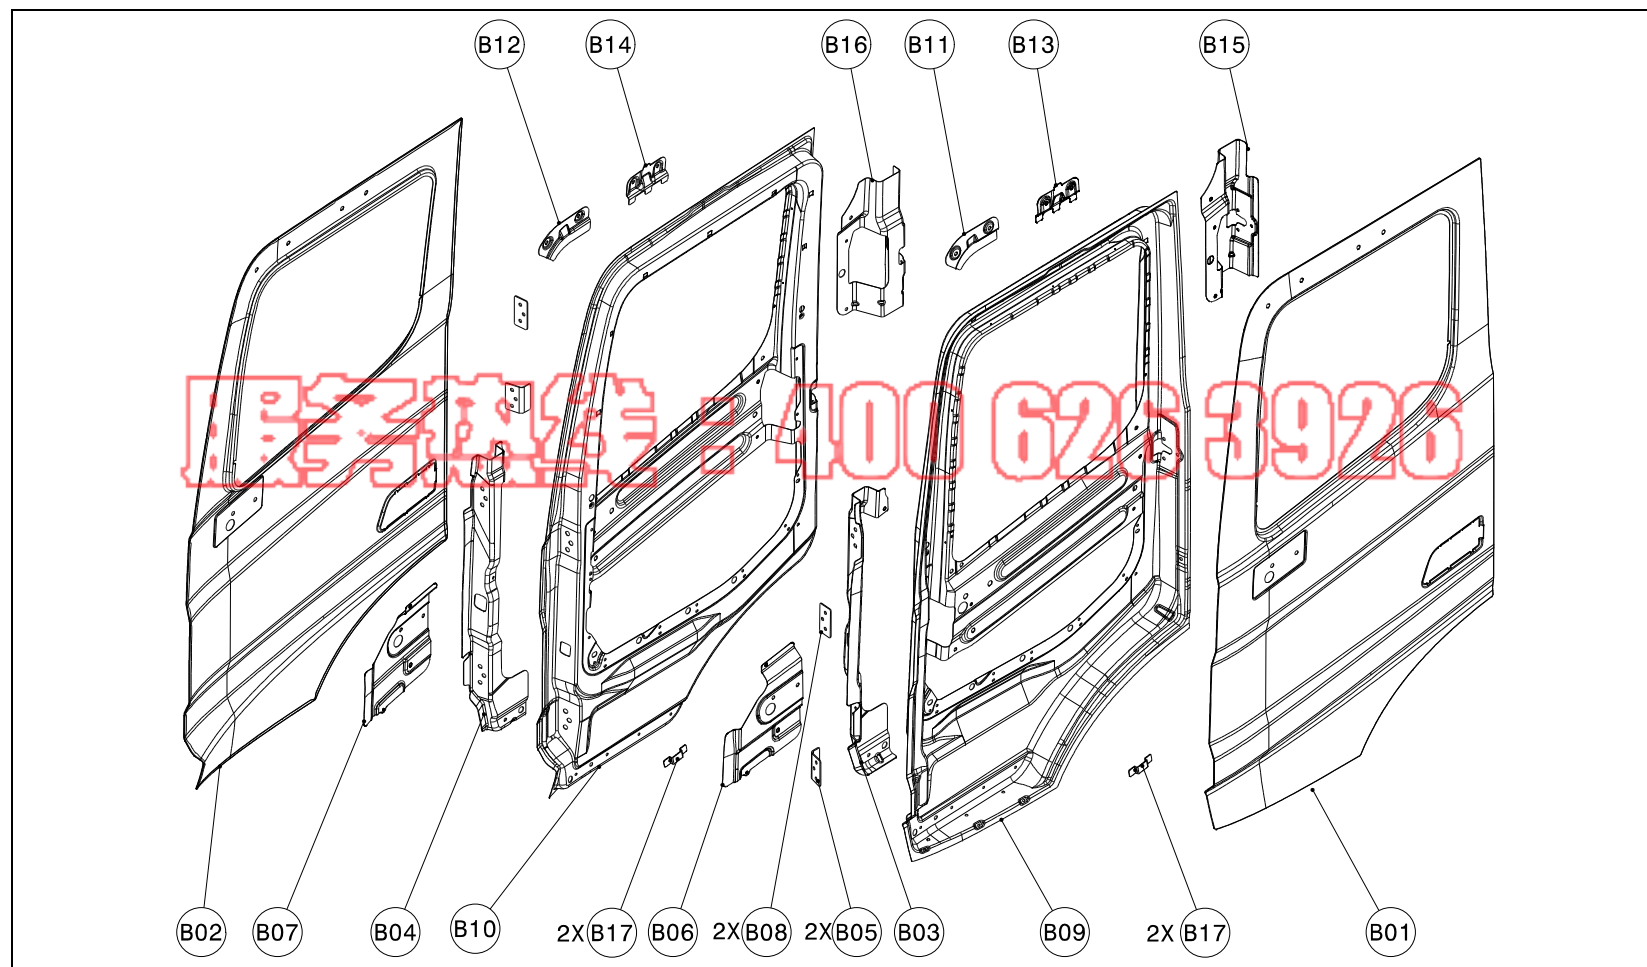

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 备件图册（车门部分）

组别号 2 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
B01	左门外板	DOOR OTR PNL LH	518 722 01 09	1	左置
B01	左门外板	DOOR OTR PNL LH	518 722 03 09	1	右置
B02	右门外板	DOOR OTR PNL RH	518 722 02 09	1	左置
B02	右门外板	DOOR OTR PNL RH	518 722 04 09	1	右置
B03	左门铰链加强板	DOOR HINGE REINF LH	518 721 01 16	1	---
B04	右门铰链加强板	DOOR HINGE REINF RH	518 721 02 16	1	---
B05	门铰链下加强板	DOOR HINGE REINF LWR	518 723 03 45	2	---
B06	视镜下支座左加强板	OTR MIRROR REINF LH	518 723 03 16	1	---
B07	视镜下支座右加强板	OTR MIRROR REINF RH	518 723 04 16	1	---
B08	门铰链上加强板	DOOR HINGE REINF UPR	518 723 01 45	2	---
B09	左门内板	DOOR INR PNL LH	518 722 01 10	1	---
B10	右门内板	DOOR INR PNL RH	518 722 02 10	1	---
B11	视镜上支座左加强板	OTR MIRROR REINF UPR LH	518 723 05 16	1	---
B12	视镜上支座右加强板	OTR MIRROR REINF UPR RH	518 723 06 16	1	---

北奔 V3 车备件图册（车门部分）


组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
B13	侧下视镜右加强板	OTR MIRROR REINF UPR RR RH	518 723 01 16	1	右置车型
B14	侧下视镜右加强板	OTR MIRROR REINF UPR RR RH	518 723 02 16	1	左置车型
B15	左门锁加强板	DOOR LOCK REINF LH	518 721 13 16	1	---
B16	右门锁加强板	DOOR LOCK REINF RH	518 721 14 16	1	---
B17	内门板涂胶支架	DOOR SEALING BRKT	518 721 00 14	4	---

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

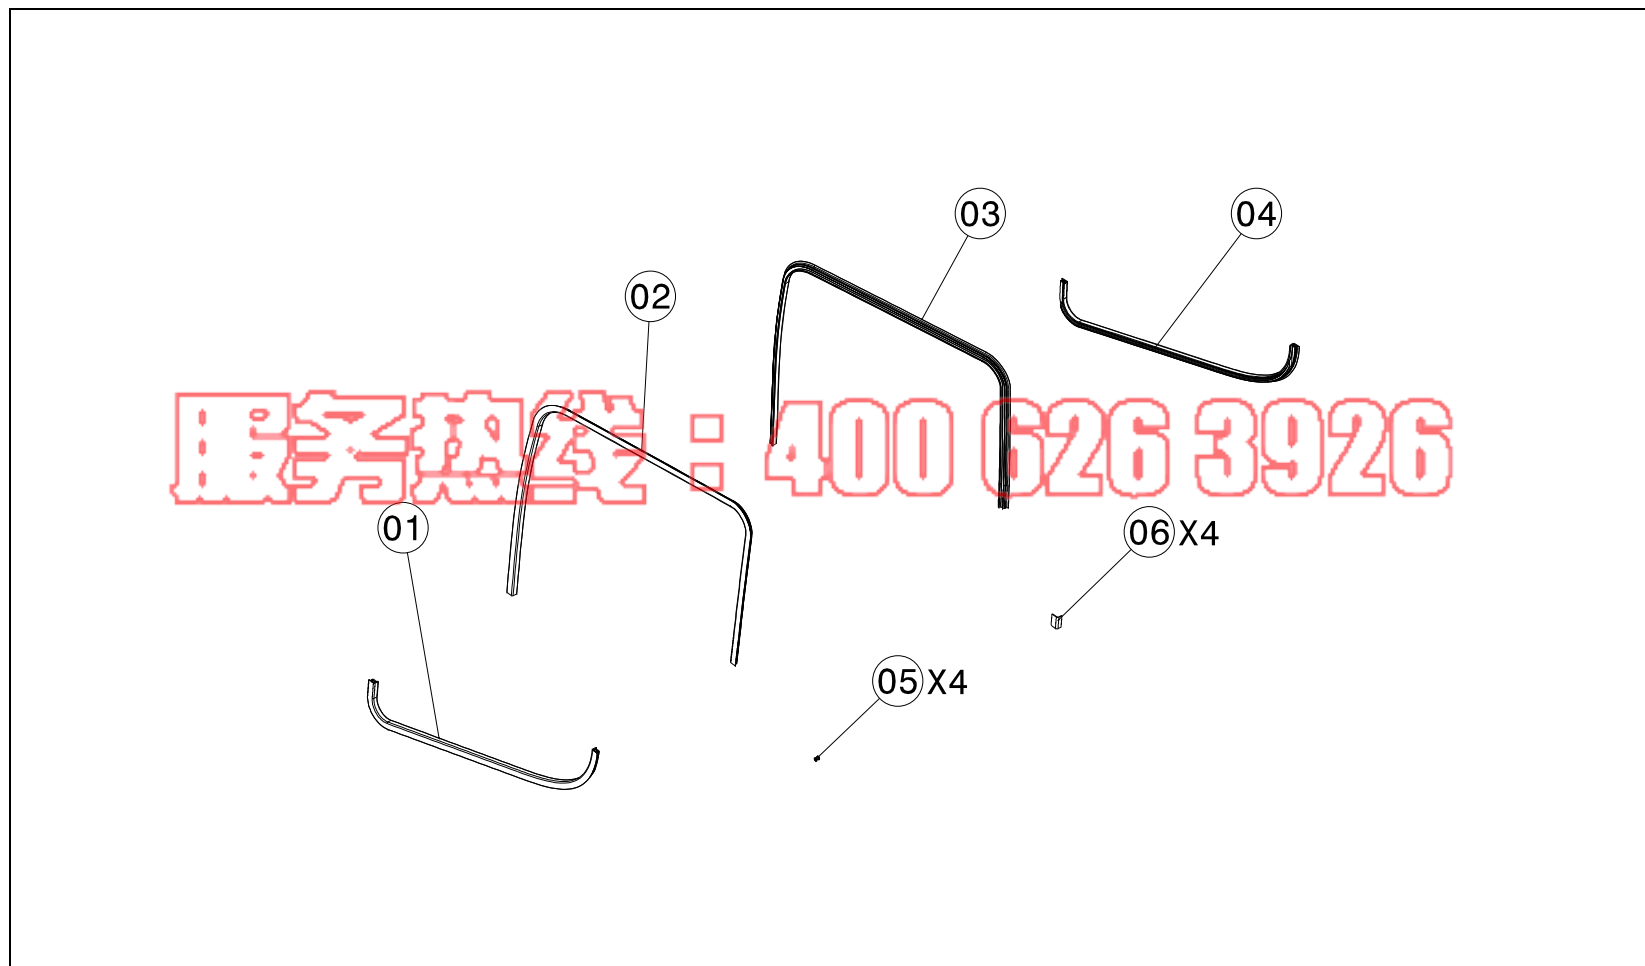

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（车门部分）


组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左侧车窗下部密封条	SEAL-DOOR WINDOW LOWER - LH	518 697 05 98	1	---
02	左侧车窗上部密封条	SEAL-DOOR WINDOW UPPER - LH	518 697 03 98	1	---
03	右侧车窗上部密封条	SEAL-DOOR WINDOW UPPER - RH	518 697 07 98	1	---
04	右侧车窗下部密封条	SEAL-DOOR WINDOW LOWER - RH	518 697 09 98	1	---
05	连接块卡扣	PLASTIC_CLIP	518 697 04 98	4	---
06	密封条连接块	CONNECTOR -SEAL	518 697 06 98	4	---

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

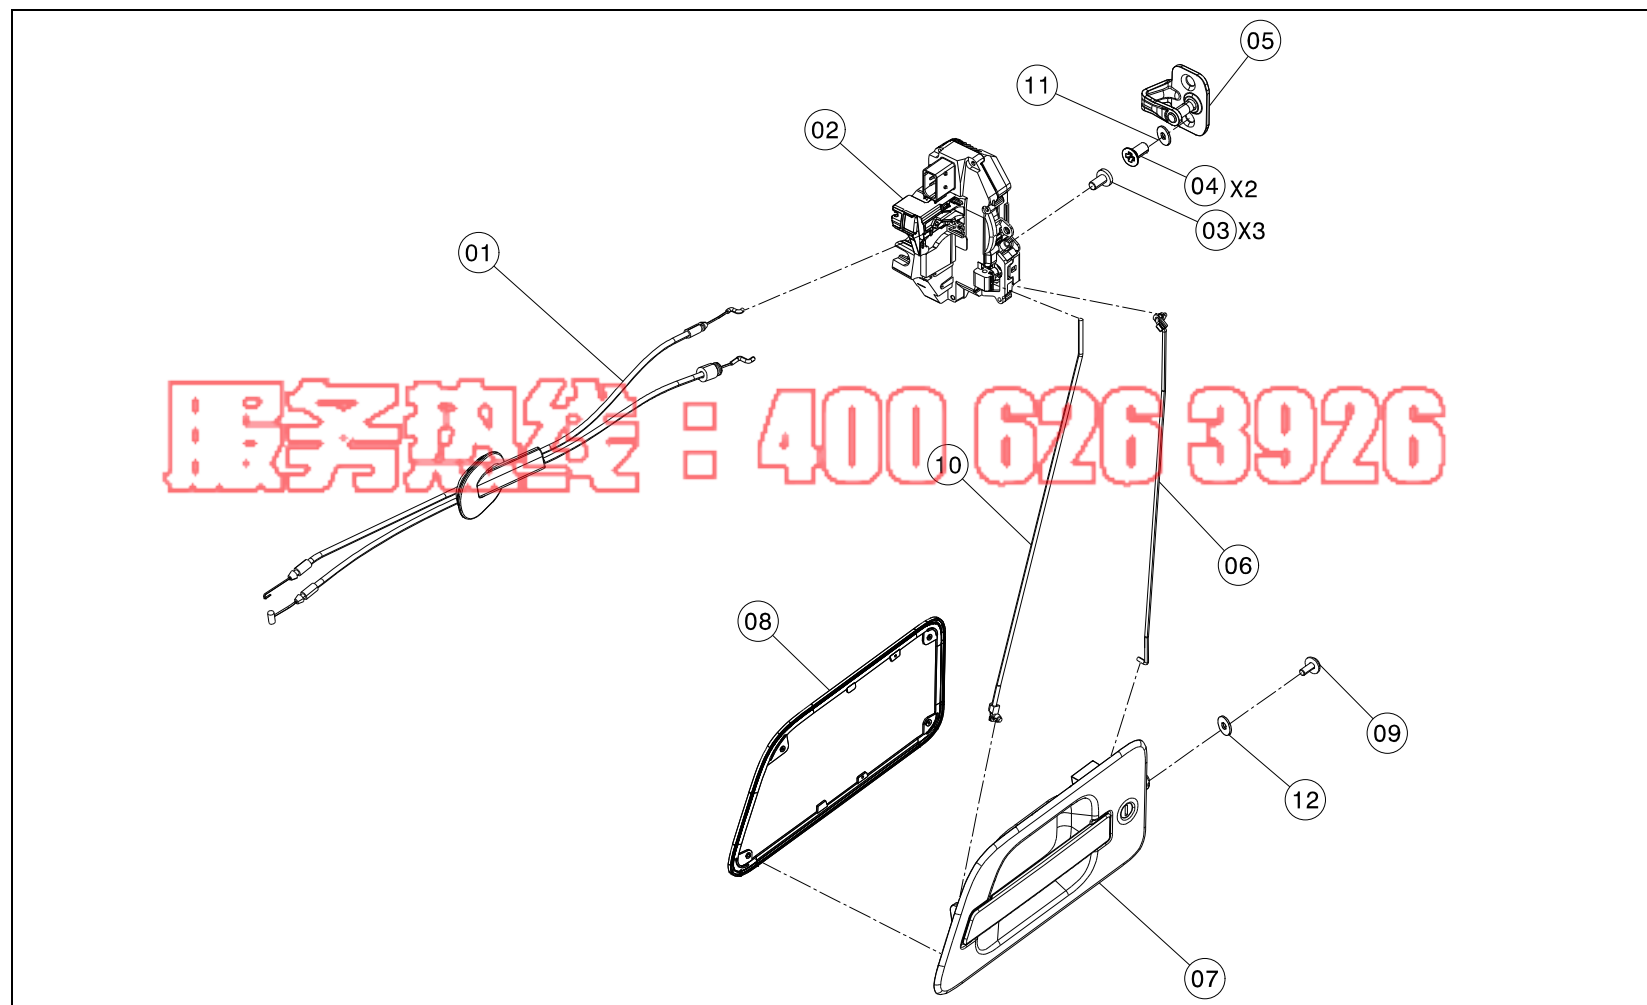

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（车门部分）


组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左侧锁止内开拉线	LOCKING CABLE LH	518 720 01 69	1	---
02	左门锁	DOOR LOCK LH	518 723 01 01	1	左置
02	左门锁	DOOR LOCK RH	518 723 03 01	1	右置
03	螺栓 GB5789-M6X16-8.8-Zn8D	BOLT	M 105789 006039	3	---
04	螺钉 GB819-M10X20	SCREW	M 100819 010109	2	---
05	锁销	STRIKER	518 766 01 48	1	---
06	左侧锁芯拉杆	KEYHOLE ROD LH	518 725 03 61	1	---
07	左侧车门把手	OUTSIDE HANDLE LH	518 766 07 01	1	---
08	左侧车门外把手密封垫	OUTSIDE HANDLE SEAL LH	518 766 01 97	1	---
09	螺栓 GB/T818-M6X10-8.8-Zn8D	BOLT	M 100818 006063	1	---
10	左侧外开拉杆	OUTSIDE OPENING ROD LH	518 725 03 60	1	---
11	垫板	GASKET	518 766 00 55	1	---
12	垫片 GB/T96-6-140Hv-Zn8D	WASHER-GB/T96-6-140Hv-Zn8D	M 100096 006010	1	---

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

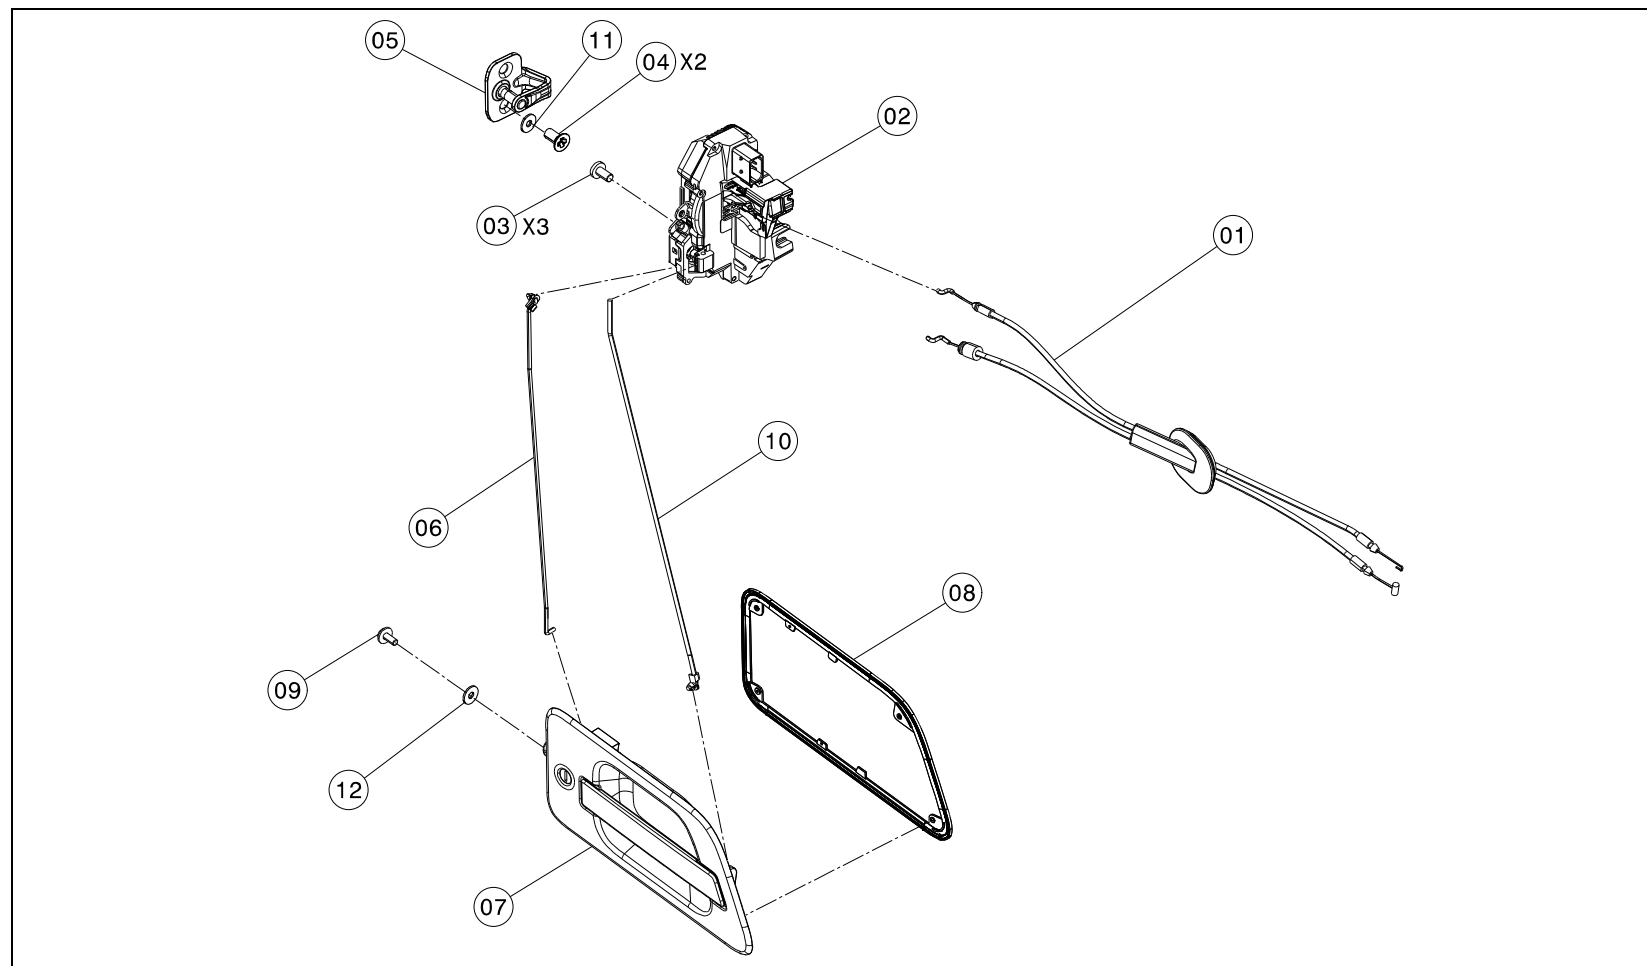

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926


北奔 V3 车备件图册（车门部分）

组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	右侧锁止内开拉线	LOCKING CABLE RH	518 720 02 69	1	---
02	右门锁	DOOR LOCK RH	518 723 02 01	1	左置
02	右门锁	DOOR LOCK LH	518 723 04 01	1	右置
03	螺栓 GB5789-M6X16-8.8-Zn8D	BOLT	M 105789 006039	3	---
04	螺钉 GB819-M10X20	SCREW	M 100819 010109	2	---
05	锁销	STRIKER	518 766 01 48	1	---
06	右侧锁芯拉杆	KEYHOLE ROD RH	518 725 04 61	1	---
07	右侧车门把手	OUTSIDE HANDLE RH	518 766 08 01	1	---
08	右侧车门密封条	OUTSIDE HANDLE SEAL RH	518 766 02 97	1	---
09	螺栓 GB/T818-M6X10-8.8-Zn8D	BOLT	M 100818 006063	1	---
10	右侧外开拉杆	OUTSIDE OPENING ROD RH	518 725 04 60	1	---
11	垫板	GASKET	518 766 00 55	1	---
12	垫片 GB/T96-6-140Hv-Zn8D	WASHER	M 100096 006010	1	---

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

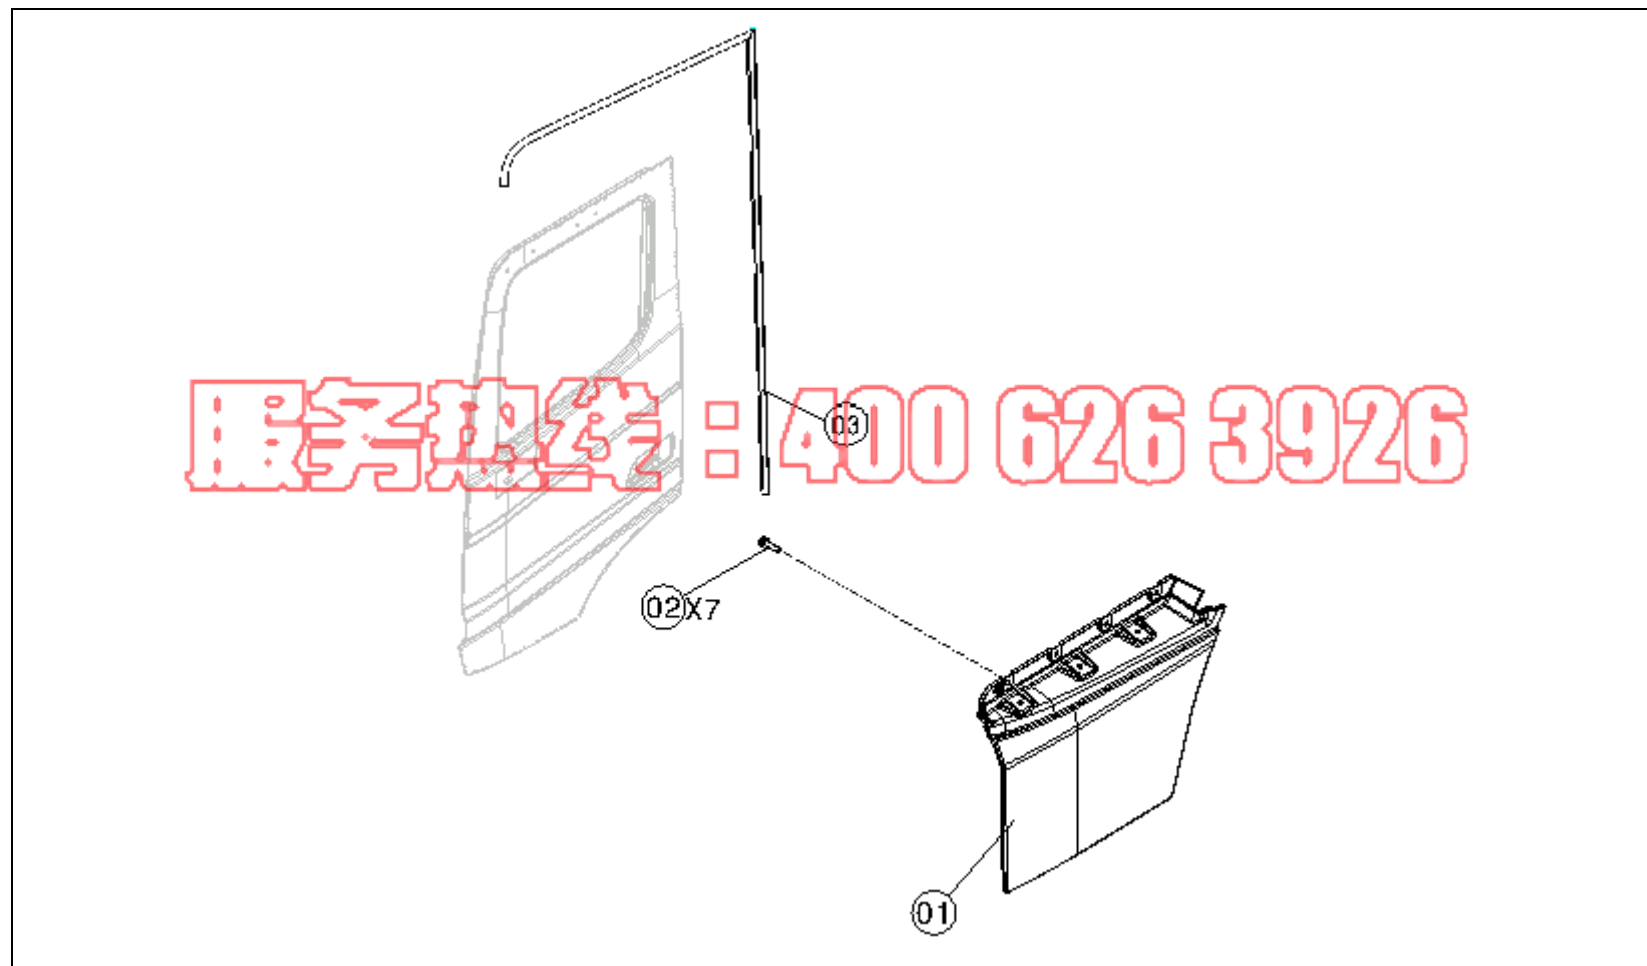

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 备件图册（车门部分）


组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左侧门下装饰板总成	ASSY-PANEL LOWER OUTER LH	518 720 37 09	1	---
02	螺钉组合 M6X25	ASSY SCREW	518 990 12 35	7	---
03	左车门护边	SEAL- LH	518 723 00 24	1	---

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

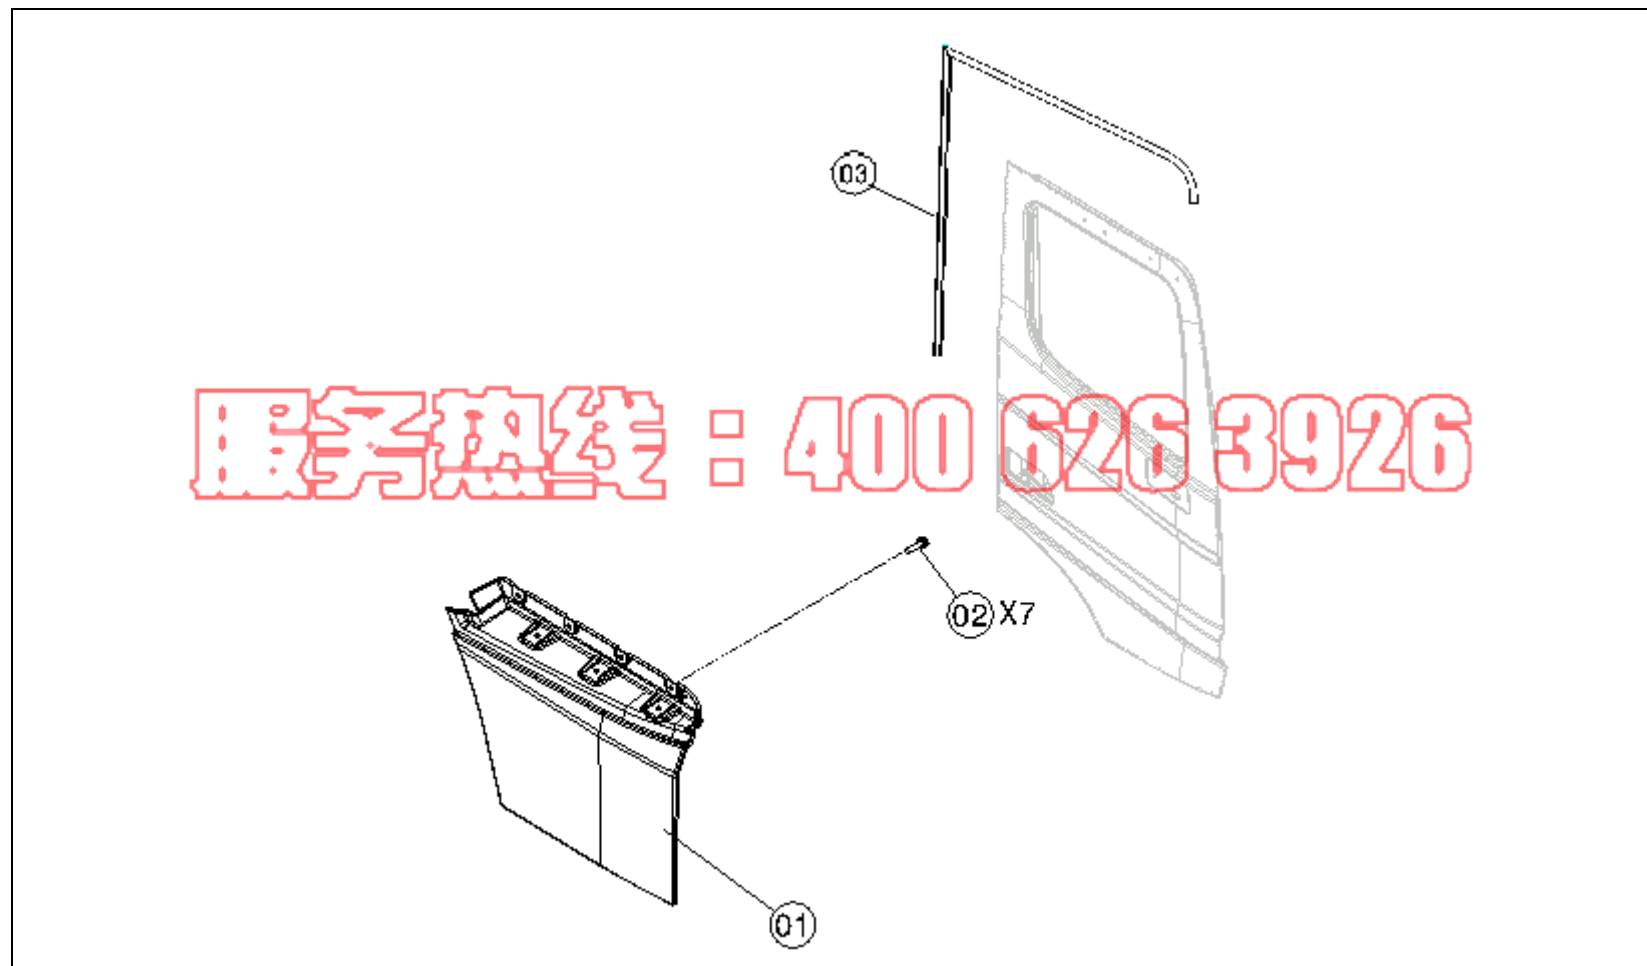

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（车门部分）


组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	右侧门下装饰板总成	ASSY-PANEL LOWER OUTER RH	518 720 38 09	1	---
02	螺钉组合 M6X25	ASSY SCREW	518 990 12 35	7	---
03	右车门护边	SEAL- RH	518 723 01 24	1	---

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

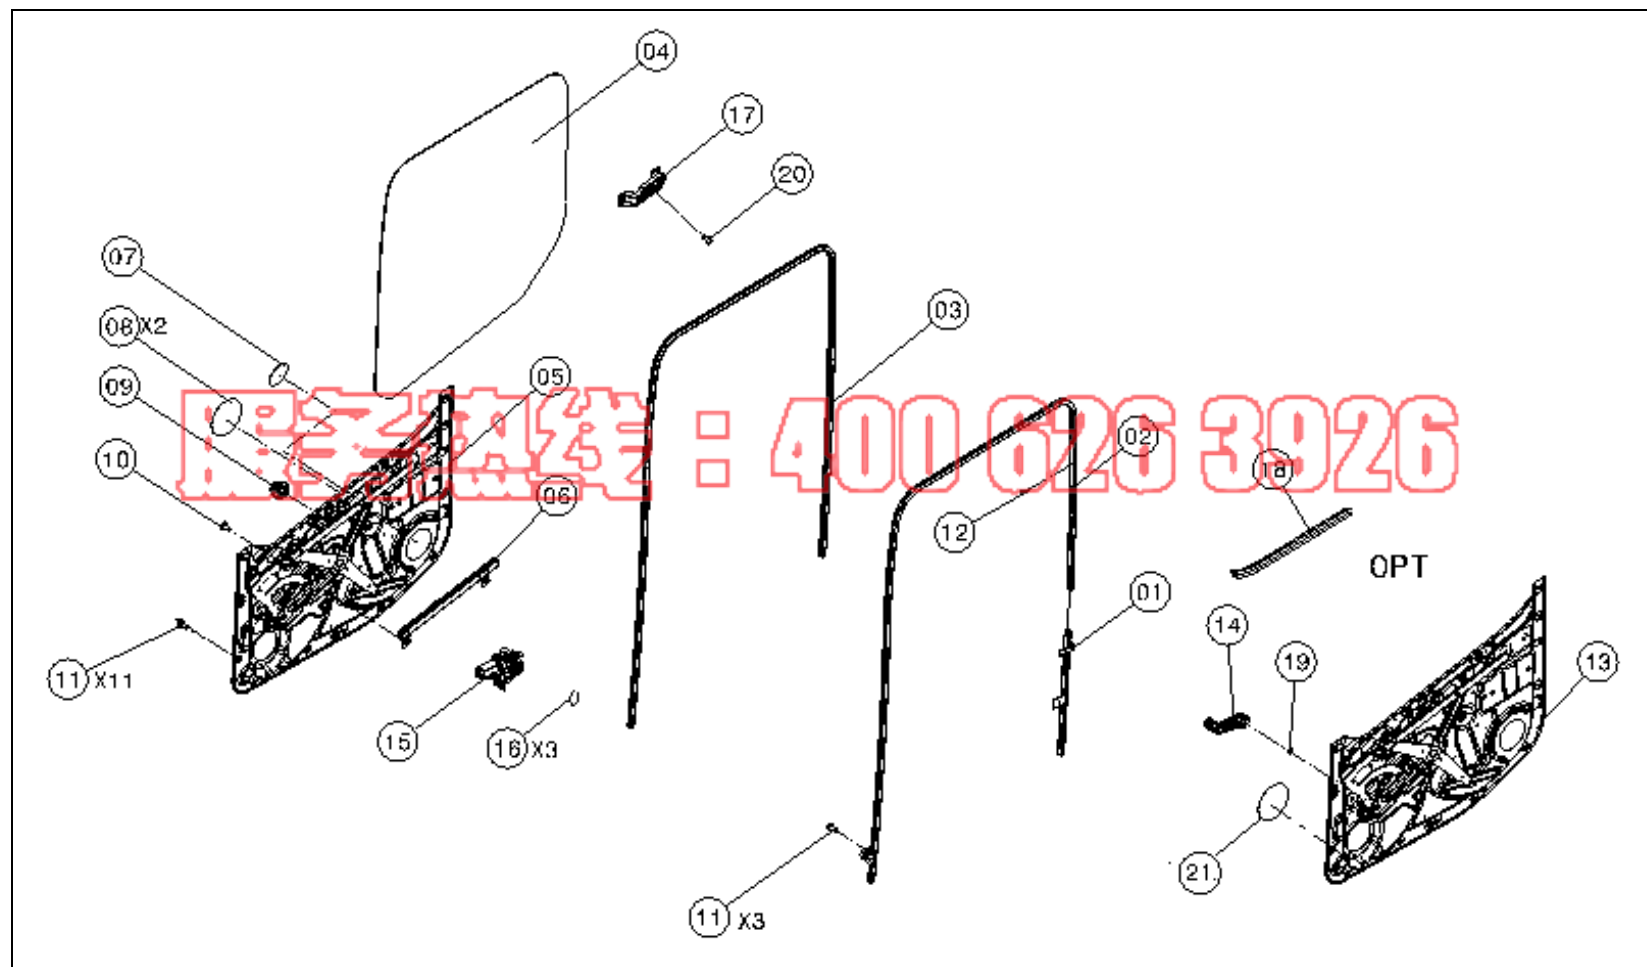

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（车门部分）

组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左门玻璃下导轨	GLASS GUIDE LOWER LH	518 725 03 56	1	---
02	左门玻璃上导轨	GLASS GUIDE UPPER LH	518 725 01 56	1	---
03	左导轨植绒条	GUIDE SEAL LH	518 725 01 30	1	---
04	左车门玻璃	DOOR GLASS LH	518 725 01 10	1	---
05	左电动门系统	DOOR SYSTEM AUTO LH	518 720 05 10	1	电动门系统
06	固定玻璃导轨(左)	ASSY GLASS FIXING RAIL LH	518 720 04 01	1	---
07	贴片	COVER BOARD	518 727 02 87	2	---
08	贴片	COVER BOARD	518 727 01 87	1	---
09	防水螺母	WATER RESIST CLIP	518 988 05 78	1	---
10	组合螺栓 M8X16-8.8- Zn8D	SCREW	M 1090740 08063	2	---
11	螺栓 GB/T818-M6X12-8.8-Zn8D	SCREW	M 100818 006073	14	---
12	自攻螺钉 GB/T846-ST3.5X13	SCREW	M 100846 035041	7	---
13	左手动门系统	DOOR SYSTEM MAMUAL LH	518 720 03 10	1	手动门系统
14	摇柄总成	ASSY SEAY HANDLE	518 720 00 60	1	手动门系统

北奔 V3 车备件图册（车门部分）


组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
15	左电机	MOTOR LH	518 545 01 65	1	电动门系统
16	贴片 φ35	STICKER	518 727 03 87	3	---
17	车门拉手支架总成	DOOR HANDLE BRKT ASSY	518 760 03 43	1	---
18	和挡水胶条总成（左）	STRIP SEALER (LH)	518 725 01 39	1	---
19	摇柄间隔套	HANDLE RUBBER	518 725 00 43	1	手动门系统
20	组合螺钉 GB/T9074.1-M6X20-Zn8D	SCREW	M 109074 006176	1	---
21	贴片	STICKER	518 727 04 87	1	不装喇叭时用

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

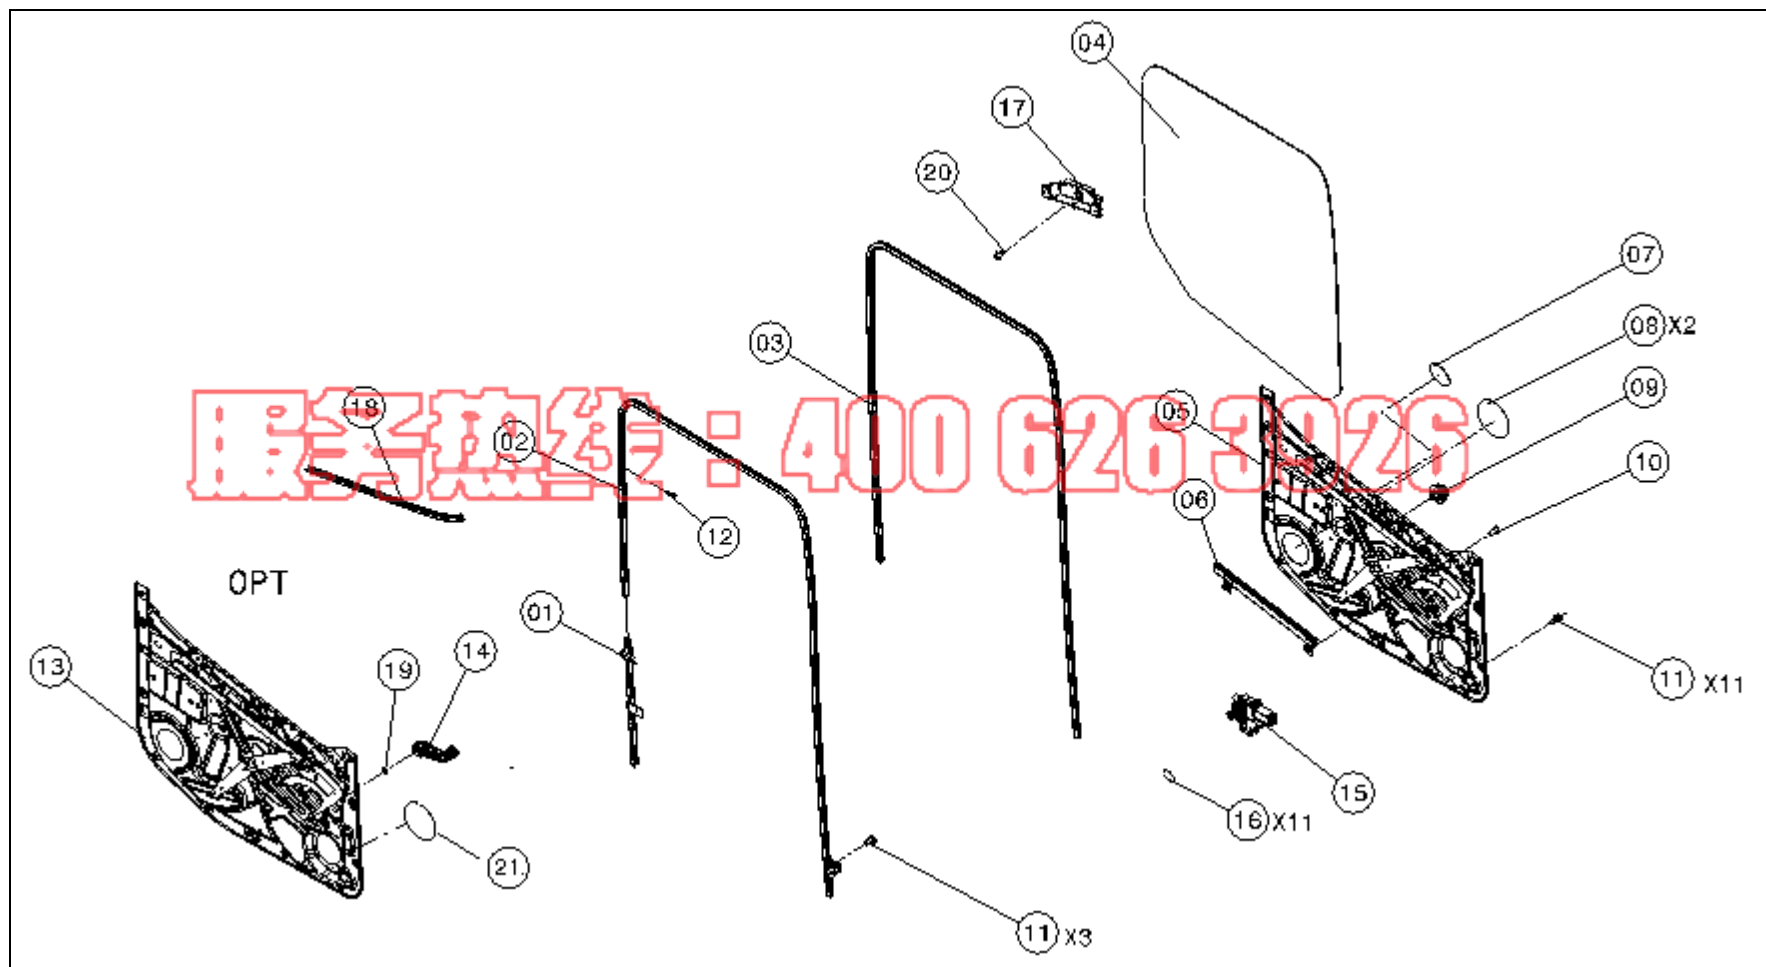

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（车门部分）

组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	右门玻璃下导轨	GLASS GUIDE LOWER RH	518 725 04 56	1	---
02	右门玻璃上导轨	GLASS GUIDE UPPER RH	518 725 02 56	1	---
03	左导轨植绒条	GUIDE SEAL RH	518 725 02 30	1	---
04	右车门玻璃	DOOR GLASS RH	518 725 06 10	1	---
05	右电动门系统	DOOR SYSTEM AUTO RH	518 720 02 10	1	电动门系统
06	固定玻璃导轨(右)	ASSY GLASS FIXING RAIL RH	518 720 05 01	1	---
07	贴片	COVER BOARD	518 727 02 87	2	---
08	贴片	COVER BOARD	518 727 01 87	1	---
09	防水螺母	WATER RESIST CLIP	518 988 05 78	1	---
10	组合螺栓 M8X16-8.8- Zn8D	SCREW	M 109074 008063	2	---
11	螺栓 GB/T818-M6X12-8.8-Zn8D	SCREW	M 100818 006073	14	---
12	自攻螺钉 GB/T846-ST3.5X13	SCREW	M 100846 035041	7	---
13	右手动门系统	DOOR SYSTEM MAMUAL RH	518 720 04 10	1	手动门系统
14	摇柄总成	ASSY SEAY HANDLE	518 720 00 60	1	手动门系统

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926


北奔 V3 车备件图册（车门部分）

组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
15	右电机	MOTOR RH	518 545 02 65	1	电动门系统
16	贴片 φ35	STICKER	518 727 03 87	3	---
17	车门拉手支架总成	DOOR HANDLE BRKT ASSY	518 760 03 43	1	---
18	和挡水胶条总成（右）	STRIP SEALER (RH)	518 725 02 39	1	---
19	摇柄间隔套	HANDLE RUBBER	518 725 00 43	1	手动门系统
20	组合螺钉 GB/T9074.1-M6X20-Zn8D	SCREW	M 109074 006176	1	---
21	贴片	STICKER	518 727 04 87	1	不装喇叭时用

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

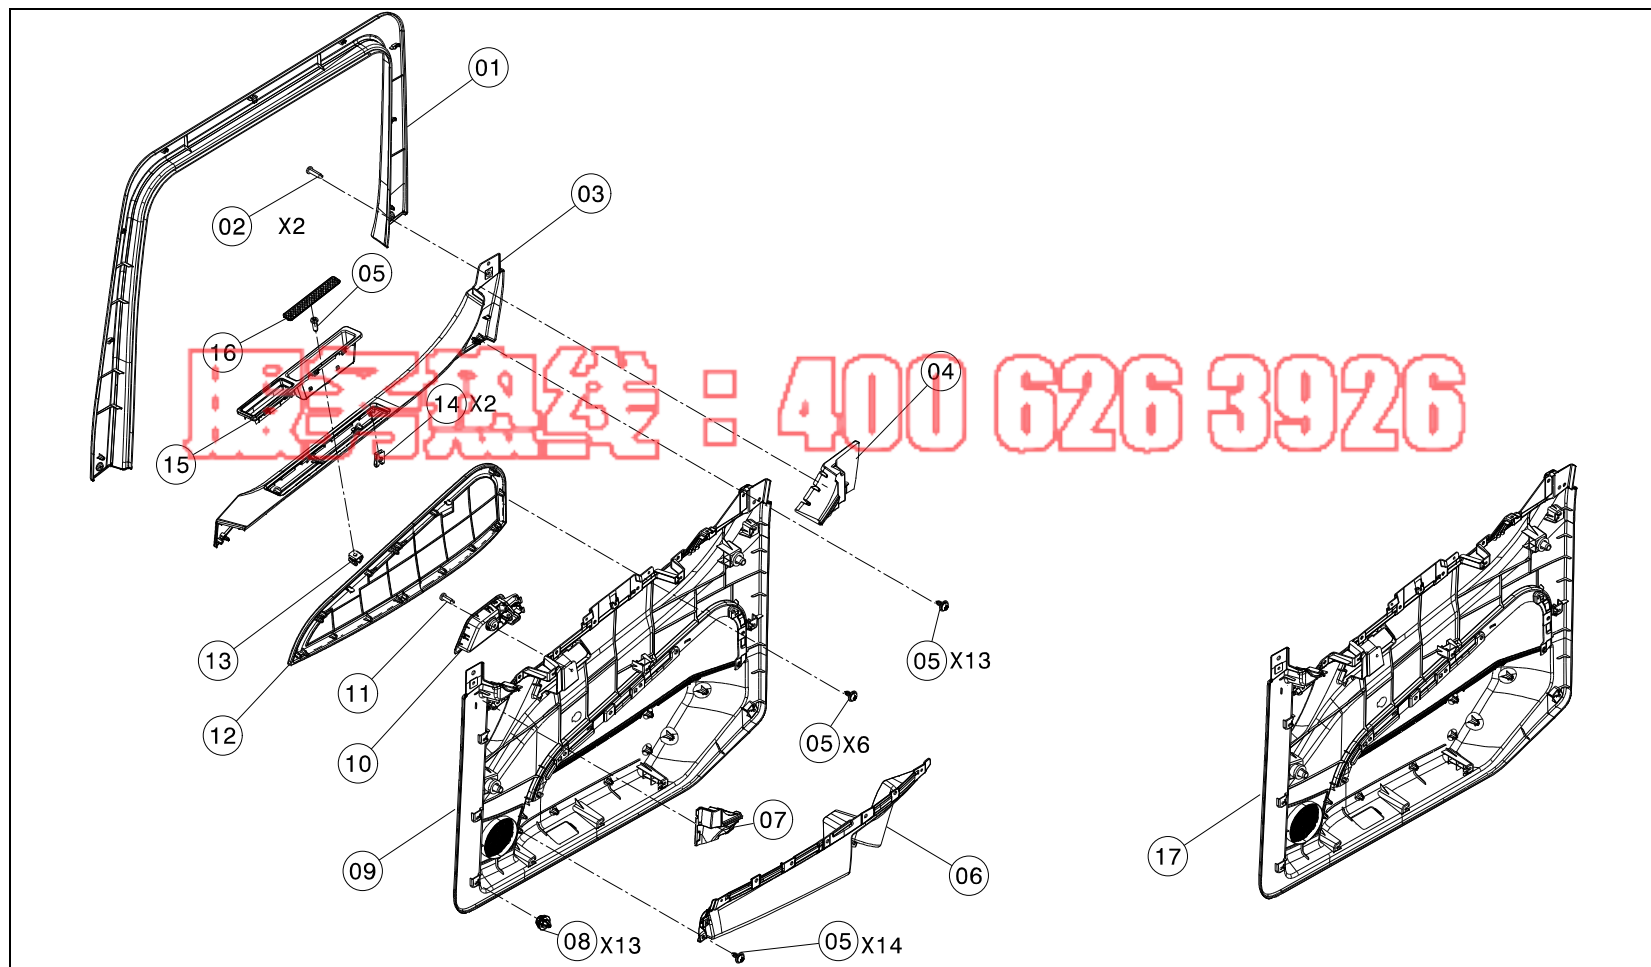

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线: 400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（车门部分）

组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	左侧窗户上部门饰	DOOR TRIM WINDOW UPPER LH	518 725 01 71	1	---
02	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2X19	SCREW	M 100845 042060	2	---
03	左上门饰面板	PANEL DOOR TRIM UPPER LH	518 725 05 71	1	---
04	左门后密封块	FOAM BLOCK REAR LH	518 725 05 39	1	---
05	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2X13	SCREW	M 100845 042060	14	---
06	左侧地图带盒	MAP POCKET CLOSEOUT LH	518 725 09 71	1	---
07	左门前密封块	FOAM BLOCK FRONT LH	518 725 03 39	1	---
08	防水白钉	WATER RESIST CLIP	518 988 06 78	13	---
09	电动门内饰面板（左）	PANEL DOOR TRIM INNER LH AT	518 726 03 71	1	电动门系统
10	左门把手总成	ASSY-HANDLE DOOR LH	518 760 01 59	1	---
11	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2X19	SCREW	M 100845 042060	1	---
12	左侧织物门饰板	INSERT DOOR TRIM LH	518 725 07 71	1	---
13	板簧片螺母	PUSH NUT	518 988 02 78	1	---
14	插夹螺母	J-NUT	518 994 00 45	2	---

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926


北奔 V3 车备件图册（车门部分）

组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
15	左门拉手	PULL CUP HANDLE LH	518 766 01 43	1	---
16	拉手橡胶垫	COVER PULL CUP HANDLE RH	518 725 01 98	1	---
17	手动门内饰面板（左）	PANEL DOOR TRIM INNER LH HT	518 726 03 71	1	手动门系统

北奔 V3 车备件图册 (车门部分)

组别号 72 组

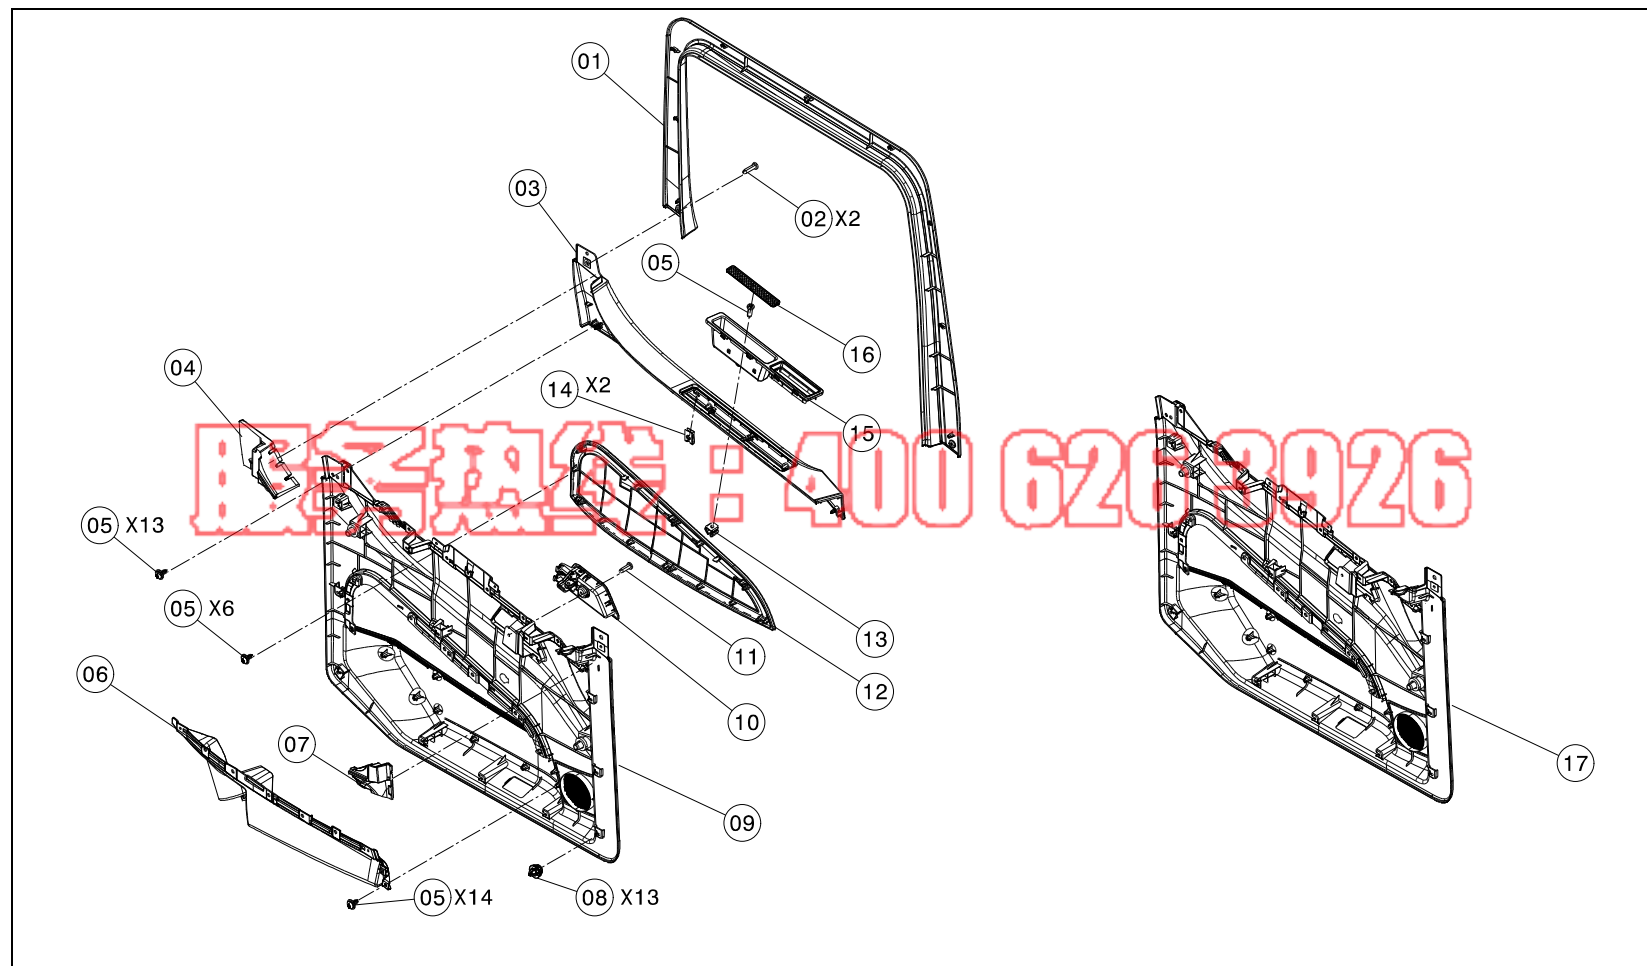

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件, 免费服务热线 :400 626 3926

北奔 V3 车备件图册（车门部分）

组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
01	右侧窗户上部门饰	DOOR TRIM WINDOW UPPER RH	518 725 02 71	1	---
02	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2X19	SCREW	M 100845 042060	2	---
03	右上门饰面板	PANEL DOOR TRIM UPPER RH	518 725 06 71	1	---
04	右门后密封块	FOAM BLOCK REAR RH	518 725 06 39	1	---
05	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2X13	SCREW	M 100845 042060	14	---
06	右侧地图带盒	MAP POCKET CLOSEOUT RH	518 725 00 71	1	---
07	右门前密封块	FOAM BLOCK FRONT RH	518 725 04 39	1	---
08	防水白钉	WATER RESIST CLIP	518 988 06 78	13	---
09	电动门内饰面板(右)	PANEL DOOR TRIM INNER RH AT	518 726 04 71	1	电动门系统
10	右门把手总成	ASSY-HANDLE DOOR RH	518 760 02 59	1	---
11	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2X19	SCREW	M 100845 042060	1	---
12	右侧织物门饰板	INSERT DOOR TRIM RH	518 725 08 71	1	---
13	板簧片镙母	PUSH NUT	518 988 02 78	1	---
14	插夹螺母	J-NUT	518 994 00 45	2	---

北奔 V3 车备件图册（车门部分）

组别号 72 组

图册 编号	零件名称	英文名称	零件号	基数	备注
15	右门拉手	PULL CUP HANDLE R	518 766 02 43	1	---
16	拉手橡胶垫	COVER PULL CUP HANDLE RH	518 725 01 98	1	---
17	手动门内饰面板(右)	PANEL DOOR TRIM INNER RH HT	518 726 04 71	1	手动门系统

公司主营北奔重卡配件-北奔车架-北奔驾驶室-北方奔驰配件-北奔重卡-北方奔驰驾驶室-北方奔驰大梁-北奔重卡大梁-北奔大梁-北方奔驰变速箱配件，免费服务热线 :400 626 3926